
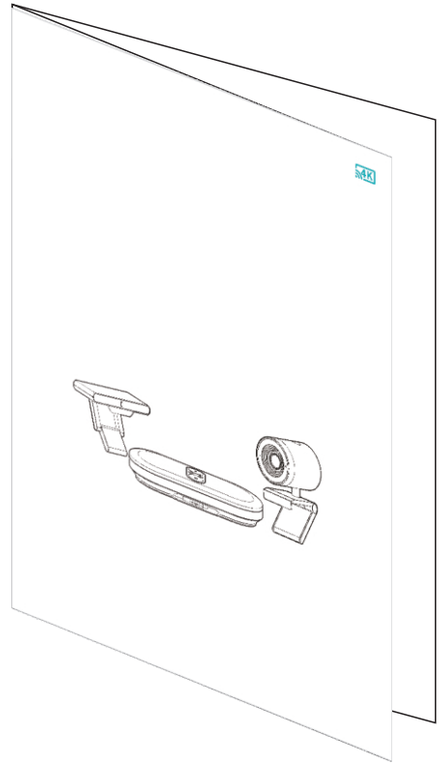


对折装订：314x210mm

4K

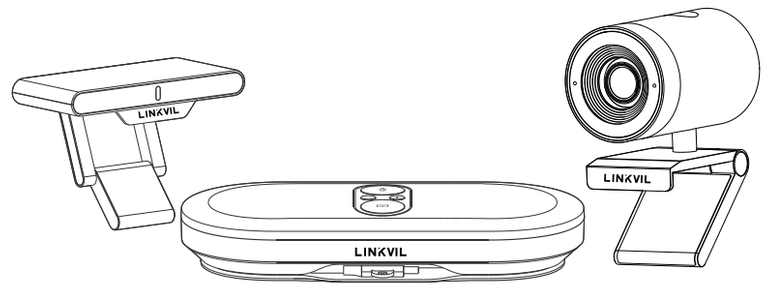

All-in-one Conference Solution

Quick Installation Guide

Contents

English (EN) 01

Italiano (IT) 06

Deutsch (DE) 11

Español (ES) 16

Français (FR) 21

Português (PT) 26

简体中文 (ZH) 31

日本語 (JR) 36


English


PRODUCT INTRODUCTION


It is a wireless video conferencing solution designed for small&medium meeting rooms. It mainly consists of a wireless screen-sharing speakerphone MS10, a receiver hub RC10 and a 4K UHD camera CM70, designed to simplify your meetings. With full BYOD support, it allows you to effortlessly connect your laptop to the speakerphone using a single cable. Enjoy 4K wireless screen-sharing, access to conference camera streaming in 1080p, and the convenience of plug-and-play functionality without the need for software or drivers.


It streamlines your conferencing experience, eliminates cable clutter, and ensures secure and efficient collaboration.


IN THE BOX



USB Camera



Speakerphone



Receiver


Remote Control
Battery x2



Power Adapter


HDMI Cable


USB-C to HDMI &
USB-A/C Adapter


USB
Extension Cable


USB Cable
(Type C-A)



Quick
Installation Guide


HOW TO START

(1) Plug the 5V/2A power supply into the receiver and connect it to the HDMI cable of the display.

(2) To connect the USB camera, plug the camera's USB cable into the USB-A port on the receiver.

(3) Mount the receiver and USB camera on the display using the built-in mounting clip. Ensure that the receiver is positioned towards the front side for optimal wireless signal transmission. The optimal wireless transmission range is within 5 meters.

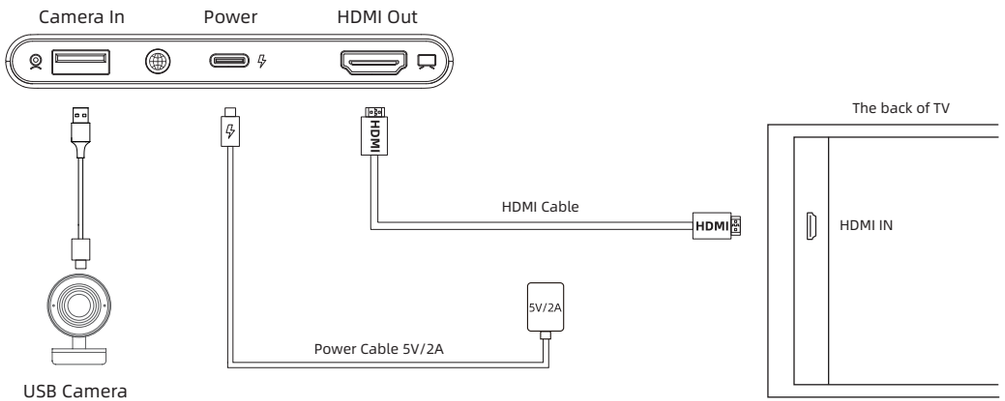


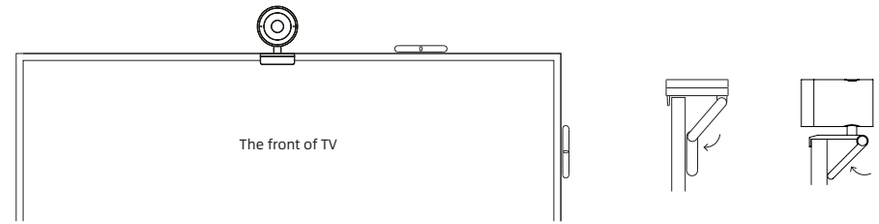


(4) Switch the display output source to the connected HDMI port.




(5) Connect the speakerphone to a full-featured Type-C port on your laptop. Wait until the screen-sharing button light turns green, then press the button to start sharing your screen. Press the button again to end screen-sharing.

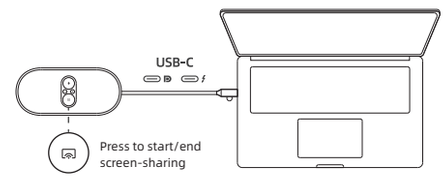


* In the case where the laptop's type C port does not meet the full feature requirement, use the USB-C to HDMI & USB-A/C adapter instead.



* Use the USB extension cable if the laptop's USB 3.0 port is not nearby the HDMI port.

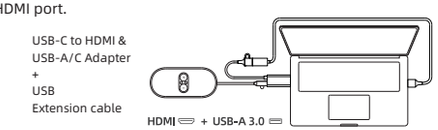


(6) To use the speakerphone and access the camera wirelessly, in your video conference software, select "CA400-CM70 Wireless Camera "as your microphone, speaker, and camera.




⚠ "CA400-CM70 Wireless Camera" option is only available in the camera device list when a camera is connected to the receiver.

HOW TO USE

USB Camera

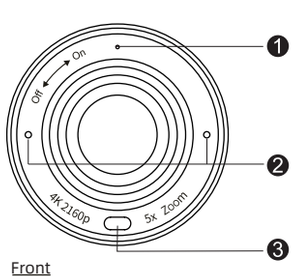

Front

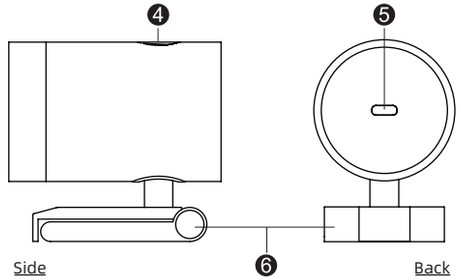


Side Back

❶ LED Indicator
❷ Dual Microphone
❸ IR Receiver
❹ Switch Button
❺ USB Type-c Port
❻ Clip Mount

Getting Start With Our Camera


Clip Mount

Easily mount onto any displays such as laptop monitor, television or interactive display using its built-in clip mount.

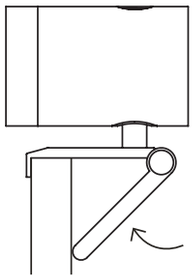


Tripod Mount

Tripod screw hole is located at the bottom of the clip mount for tripod mounting.

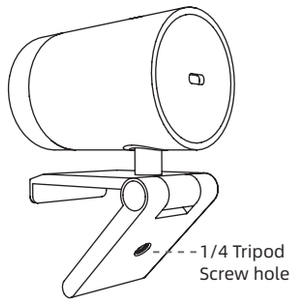


Swivel & Tilt

Manually adjust the webcam tilt up/down or swivel right/left to the best shooting angle.

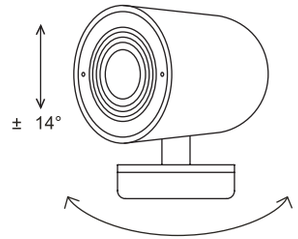


Privacy Cover

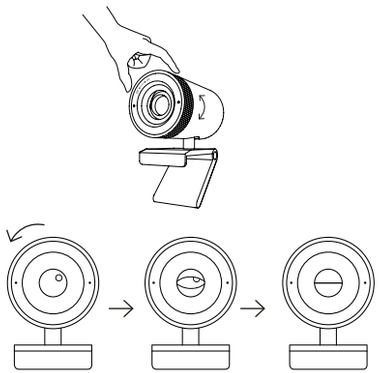

Connecting the camera


(1) Connect the type C end of the bundled USB cable to the Type C port at the back of the USB Camera.
(2) Connect the Type A end of the same cable to a laptop or workstation.
If connecting to USB 2.0 port of PC, the maximum available resolution will be 1080p.
If connecting to USB 3.0 port of PC, the maximum available resolution will be 4K.

⚠ A USB 3.0 cable is required to deliver 4K resolution.

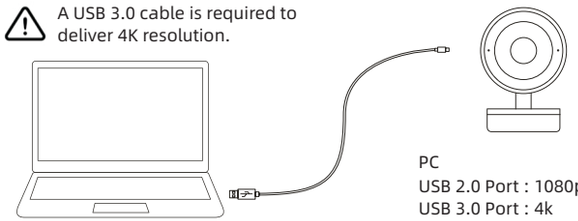


PC
USB 2.0 Port : 1080p
USB 3.0 Port : 4k

Speakerphone

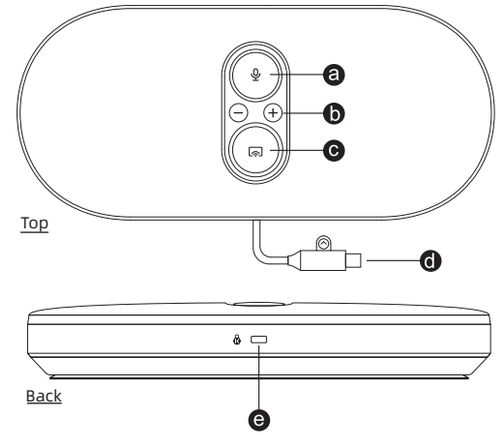

ⓐ Mic Mute
Green light : Mic On
Red light : Mic off
ⓑ Speaker Volume
ⓒ Screen-sharing
Press to start/end screen-sharing
ⓓ Type C cable to laptop
For power supply and signal transmission
ⓔ Kensington Nano Slot
ⓕ Status Indicator
ⓖ USB Interface for camera (5V/0.9A)
ⓗ Language / Pair
Short press : Switch language
Long press : Re-pair
ⓘ Power Supply
ⓙ HDMI Out for display


Remote control

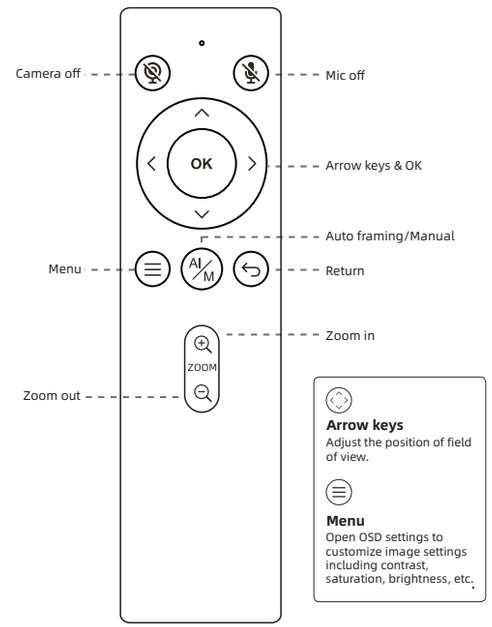

Arrow keys
Adjust the position of field of view.

Menu
Open OSD settings to customize image settings including contrast, saturation, brightness, etc.

Receiver

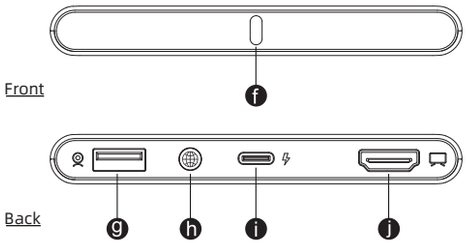

Speakerphone LED Indicator Status

Flashing Green	Connecting in progress.
Static Green	Connection succeed, ready for screen-sharing.
Static Yellow	No DP signal from the laptop port.
Static Red	Connection failed: 1. Replug the speakerphone. 2. The receiver is not powered, please replug and ensure the receiver indicator light shows static white. 3. The receiver and speakerphone are not paired. Please ensure they are the original paired units. Otherwise please re-pair.

Receiver LED Indicator Status

Flashing Green	Connecting in progress.
Static Green	Connection succeed, ready for screen-sharing.
Static White	Stand by.

Camera LED Indicator Status

Event	Camera response	LED Status
Plug-in power	/	Red light & orange light flashing
Camera is in use	/	Green light
Camera is not in use	/	Red light
Single press the switch button	Switch to 1x→2x→3x→4x→5x→ auto framing by each press	Red light blink
Long press (>2 sec) the function button	Enter / Exit auto framing mode	Red light blink
Long press (>5 sec) the function button	Reboot the CM70	Red light blink
Use remote and turn off camera	Camera is off, pop up a black image with camera of icon	Red light blink
Use remote and turn off mic	Mic is mute, mute icon pop up	Orange light blink
Use remote and turn off both mic and camera	Mic is mute and camera is off, pop up a black image with mic of icon and camera of icon	Red light & orange light blink alternately

REGULATORY AND SERVICE INFORMATION

The products documented in this guide include aspects which are protected under their respective patent, copyright, design copyright, registered design and trademark laws. All other trademarks remain the property of their respective owners. This guide is distributed online. It may only be reproduced for use within the institution in which the product is used. For use outside of your institution, no part of this guide may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system or translated into any other language without the prior permission of our company. Please note that the content in this guide is protected under copyright law. Although every care has been taken in the compilation of this guide, our company accepts no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained within this guide.

Compliance

United States of America

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not causel harmful interference,

(2) And this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

These devices comply with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150-5350MHz frequency range in all EU/EFTA member states and Turkey.

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR


Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
For more information concerning the correct disposal of these products, please contact your reseller.


INTRODUZIONE AL PRODOTTO


È una soluzione di videoconferenza wireless progettata per piccole&medio sale riunioni. È composta da un vivavoce omnidirezionale senza fili MS10, un hub ricevitore RC10 e una telecamera USB 4K UHD CM70, il tutto progettato per semplificare le riunioni. Grazie al supporto BYOD completo, consente di collegare facilmente il laptop al vivavoce utilizzando un unico cavo. Godetevi lo screen casting wireless 4K, l'accesso al flusso video della telecamera per conferenze a 1080p e la comodità di una soluzione plug-and-play senza bisogno di software o driver.


Semplifica l'esperienza di conferenza, elimina l'ingombro dei cavi e garantisce una collaborazione sicura ed efficiente.


NELLA SCATOLA



Telecamera USB



Vivavoce



Ricevitore


Telecomando
Batteria x2



Alimentatore


Cavo HDMI


Adattatori da USB-C
a HDMI e USB-A/C


Cavo di estensione
USB


Cavo USB
(Type-C/A)



Guida di installazione
rapida


COME INIZIARE

(1) Collegare il ricevitore all'alimentatore 5V/2A e al cavo HDMI dello schermo.

(2) Per collegare la telecamera USB, collegare il cavo USB della telecamera alla porta USB-A del ricevitore.

(3) Montare il ricevitore e la telecamera USB sopra al display utilizzando la clip di montaggio integrata. Assicurarsi che il ricevitore sia posizionato verso il lato anteriore per una trasmissione ottimale del segnale wireless.La portata ottimale della trasmissione wireless è di 5 metri.

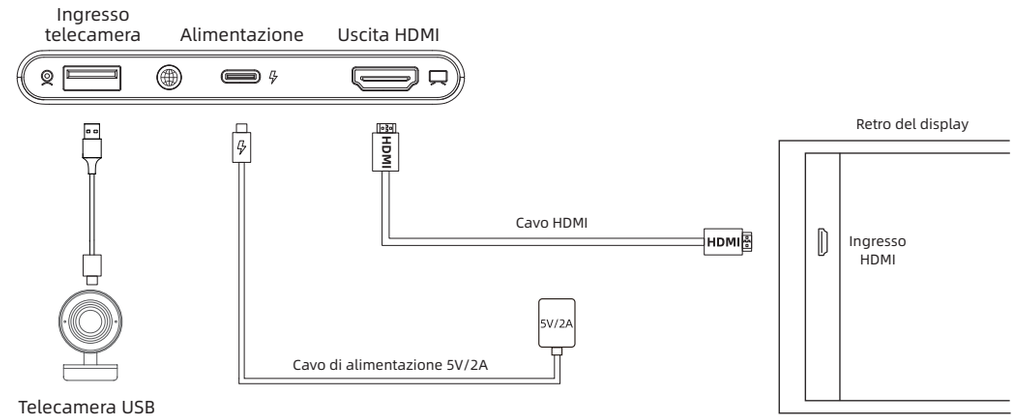


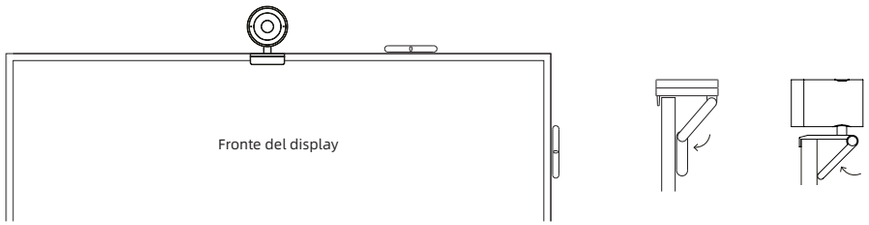


(4) Commutare la sorgente di uscita del display sulla porta HDMI corretta.




(5) Collegare il vivavoce alla porta Type-C principale del computer portatile. Attendere che la spia del pulsante di condivisione schermo diventi verde, quindi premere il pulsante per avviare la trasmissione. Premere nuovamente il pulsante per mettere in pausa la trasmissione.

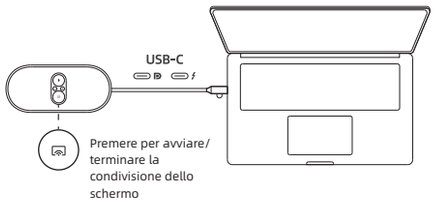


*Nel caso in cui la porta USB Type-C del computer portatile non soddisfi tutti i requisiti, utilizzare l'adattatore da USB-C a HDMI e USB-A/C.



*Utilizzare il cavo di prolunga USB se la porta USB3.0 del portatile non è vicina alla porta HDMI.

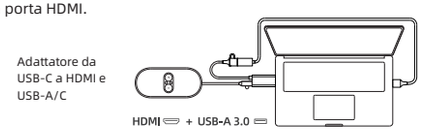


(6) Per utilizzare il vivavoce e accedere alla telecamera in modalità wireless nel software di videoconferenza, selezionare "CA400-CM70 Wireless Camera" come microfono, vivavoce e telecamera.

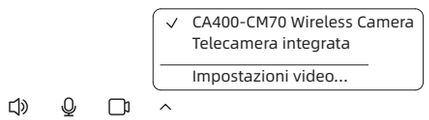

⚠ "CA400-CM70 Wireless Camera" è disponibile nell'elenco dei dispositivi della telecamera solo quando la telecamera è collegata al ricevitore.

Come utilizzare

telecamera USB

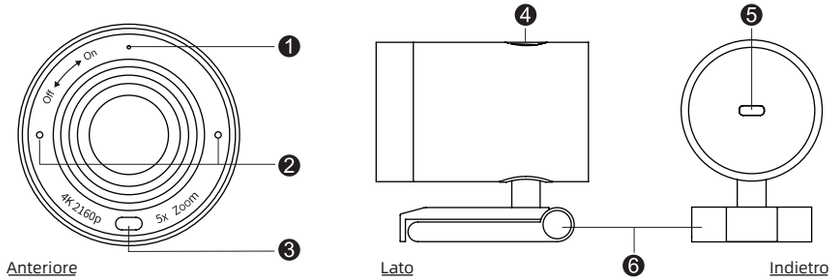


❶ Indicatore LED
❷ Doppio microfono
❸ Ricevitore IR
❹ Pulsante interruttore
❺ Porta USB Type-C
❻ Montaggio a clip

Come installare la telecamera

Montaggio a clip

Si monta facilmente su qualsiasi schermo, come il monitor di un computer portatile, il televisore o il display interattivo, grazie al supporto a clip incorporato.

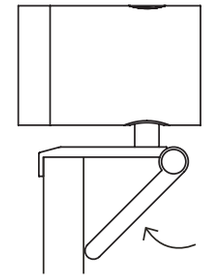


Montaggio su treppiede

Il foro per la vite del treppiede si trova nella parte inferiore del supporto a clip per il montaggio del treppiede.




Girevole e inclinabile

Regolare manualmente l'inclinazione della webcam verso l'alto/il basso o la rotazione a destra/sinistra per ottenere l'angolo di ripresa migliore.

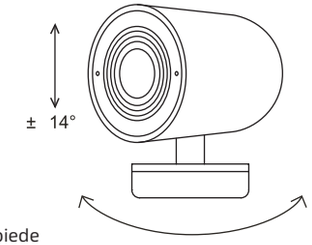


Copertura per la privacy

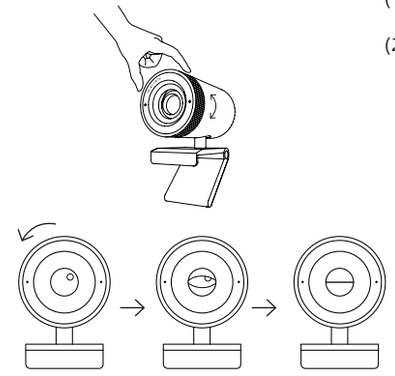


Collegamento della Telecamera

(1) Collegare l'estremità di Type-C del cavo USB in dotazione alla porta di Type-C sul retro della Telecamera USB sul retro della Telecamera USB.
(2) Collegare l'estremità di tipo A dello stesso cavo a un computer portatile o a una workstation.
Se si collega alla porta USB 2.0 del PC, la risoluzione massima disponibile sarà 1080p.
Se si collega alla porta USB 3.0 del PC, la risoluzione massima disponibile è 4K.


⚠ Per ottenere la risoluzione 4K è necessario un cavo USB 3.0.

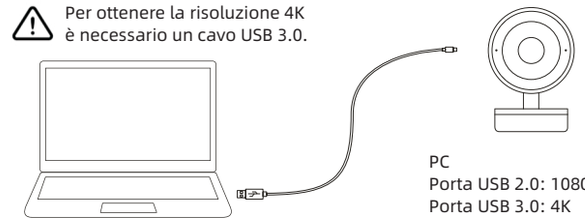

Vivavoce

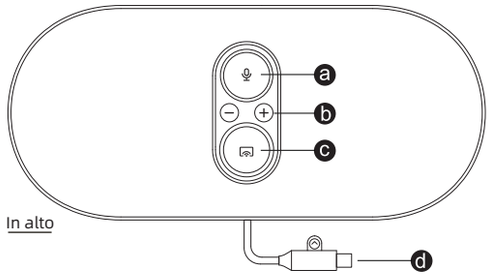


In alto

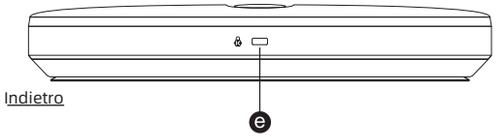

Indietro

- ⓐ Muto
  Luce verde: microfono acceso
  Luce rossa: microfono spento
- ⓑ Volume del vivavoce
- ⓒ Condivisione schermo
  Premere per avviare/terminare la condivisione schermo
- ⓓ Cavo USB Type-C per laptop
  Per l'alimentazione e la trasmissione del segnale
- ⓔ Slot Kensington Nano
- ⓕ Indicatore di stato
- ⓖ Interfaccia USB per telecamera (5V/0.9A)
- ⓗ Lingua/Pairing
  Pressione breve: Cambia lingua
  Pressione prolungata: Re-pairing
- ⓘ Alimentazione
- ⓙ Uscita HDMI per il display


Telecomando

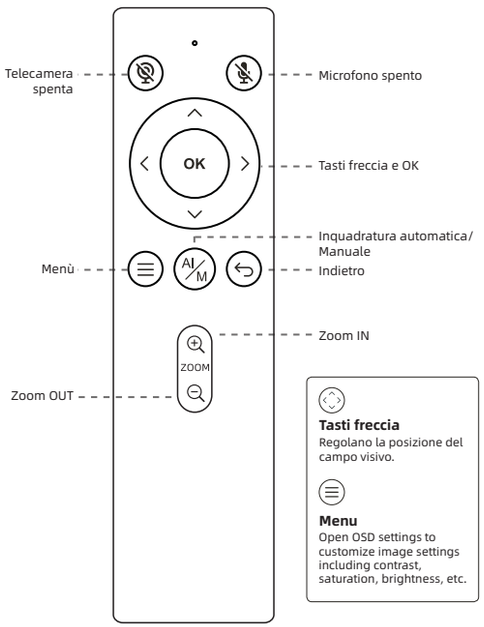

Tasti freccia
Regolano la posizione del campo visivo.

Menu
Open OSD settings to customize image settings including contrast, saturation, brightness, etc.

Ricevitore

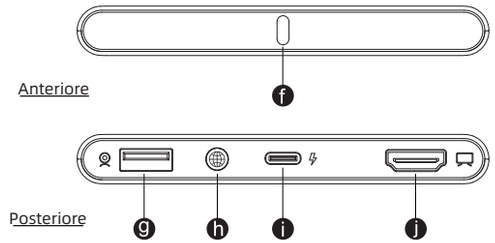

Vivavoce - LED di stato

Verde lampeggiante	Connessione in corso.
Verde statico	Connessione riuscita, pronto per la condivisione schermo.
Giallo statico	Nessun segnale DisplayPort dal dispositivo connesso.
Rosso statico	Connessione fallita: 1. Ricollegare il vivavoce. 2. Il ricevitore non è alimentato, ricollegarlo e assicurarsi che la spia del ricevitore mostri una luce bianca fissa. 3. Il ricevitore e il vivavoce non sono accoppiati. Assicurarsi che non siano stati effettuati scambi tra vivavoce e ricevitori di altre sale. In caso contrario, effettuare il re-pairing tra vivavoce e ricevitore.

Ricevitore - LED di stato

Verde lampeggiante	Collegamento in corso.
Verde statico	La connessione è riuscita, pronto alla condivisione schermo.
Bianco statico	In attesa.

Telecamera - LED di stato

Evento	Risposta della telecamera	Stato del LED
Alimentazione a spina	/	Luce rossa e arancione lampeggiante
La telecamera è in uso	/	Luce verde
La Telecamera non è in uso	/	Luce rossa
Pressione singola del pulsante di commutazione	Passare a 1x→2x→ 3x→ 4x→ 5x→ inquadratura automatica con ogni pressione	Lampeggio luce rossa
Premere a lungo (>2 sec) il pulsante di commutazione	Entrare / uscire dalla modalità di inquadratura automatica	Lampeggio luce rossa
Premere a lungo (>5 sec) il pulsante dell'interruttore	Riavviare la telecamera USB	Lampeggio luce rossa
Utilizzare il telecomando e spegnere la telecamera	La telecamera è spenta, appare un'immagine nera con l'icona della telecamera.	Lampeggio luce rossa
Utilizzare il telecomando e spegnere il microfono	Il microfono è in muto, compare l'icona di disattivazione dell'audio.	Lampeggio della luce arancione
Utilizzare il telecomando e spegnere sia il microfono che la telecamera	Il microfono è in muto e la telecamera è spenta, appare un'immagine nera con le icone del microfono e della telecamera	Luce rossa e luce arancione lampeggiano alternativamente

INFORMAZIONI NORMATIVE E DI SERVIZIO

I prodotti documentati in questa guida includono aspetti protetti dalle rispettive leggi in materia di brevetti, copyright, design, design registrato e marchi di fabbrica. Tutti gli altri marchi rimangono di proprietà dei rispettivi titolari. Questa guida è distribuita online. Può essere riprodotta solo per l'uso all'interno dell'istituzione in cui viene utilizzato il prodotto. Per l'uso al di fuori della vostra istituzione, nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, trasmessa, memorizzata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi altra lingua senza la previa autorizzazione della nostra azienda. Si prega di notare che il contenuto di questa guida è protetto dalle leggi sul copyright. Sebbene la compilazione di questa guida sia stata effettuata con la massima cura, la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni, né per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa guida.

Conformità

United States of America

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato secondo le Se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questi dispositivi sono conformi alle specifiche RF quando il dispositivo viene utilizzato a 20 cm dal corpo.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

Questo dispositivo è limitato all'uso in interni quando opera nella gamma di frequenza 5150-5350 MHz in tutti gli Stati membri dell'UE/EFTA e in Turchia.

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
For more information concerning the correct disposal of these products, please contact your reseller.


PRODUKTEINFÜHRUNG


Es handelt sich um eine drahtlose Videokonferenzlösung, die für kleine und mittlere Besprechungsräume entwickelt wurde. Es besteht im Wesentlichen aus einem drahtlosen omnidirektionale Screensharing-Freisprecheinrichtung MS10, einem RC10-Empfänger und einer CM70-USB-Kamera, die Ihre Besprechungen vereinfachen sollen. Dank der vollständigen BYOD-Unterstützung können Sie Ihren Laptop mühelos über ein einziges Kabel mit der Freisprecheinrichtung verbinden. Genießen Sie die kabellose 4K-Bildschirmfreigabe, Zugriff auf 1080p-Konferenzkamera-Streaming und den Komfort der Plug-and-Play-Funktionalität, ohne dass Software oder Treiber erforderlich sind.


Es optimiert Ihr Konferenzerlebnis, beseitigt Kabelsalat und sorgt für eine sichere und effiziente Zusammenarbeit.


IN DER BOX


USB Kamera



Freisprecheinrichtung



Receiver


OSD Fernbedienung
Batterie x2



Netzteil


HDMI Kabel


USB-C-auf-HDMI-
und USB-A/C-Adapter


USB-
Verlängerungskabel


USB Kabel
(Typ C-A)



Schnellinstallationsanleitung


WIE MAN ANFÄNGT

(1) Stecken Sie das 5V/2A-Netzteil in den Receiver und verbinden Sie es mit dem HDMI-Kabel des Displays.

(2) Um die USB-Kamera anzuschließen, stecken Sie das USB-Kabel der Kamera in den USB-A-Anschluss des Empfängers.

(3) Befestigen Sie den Empfänger und die USB-Kamera mit dem integrierten Montageclip am Display. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger für eine optimale drahtlose Signalübertragung nach vorne positioniert ist. Die optimale Funkreichweite liegt bei 5 Metern.

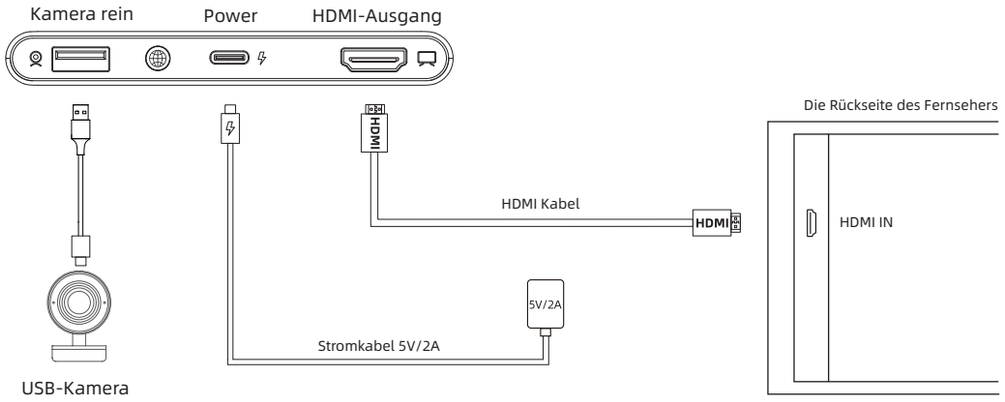


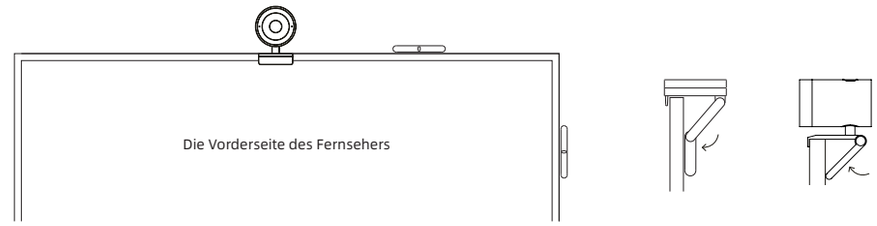


(4)Schalten Sie die Anzeige-Ausgabequelle auf den angeschlossenen HDMI-Anschluss um.




(5) Schließen Sie das Speakerphone an einen voll ausgestatteten Typ-C-Anschluss Ihres Laptops an. Warten Sie, bis das Licht der Screencasting-Taste grün leuchtet, und drücken Sie dann die Taste, um mit der Übertragung Ihres Bildschirms zu beginnen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Screencasting anzuhalten.

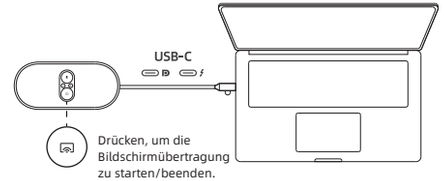


*Falls der Typ-C-Anschluss des Laptops nicht alle Funktionsanforderungen erfüllt, verwenden Sie stattdessen den USB-C-zu-HDMI- und USB-A/C-Adapter.



*Verwenden Sie das USB-Verlängerungskabel, wenn sich der USB3.0-Anschluss des Laptops nicht in der Nähe des HDMI-Anschlusses befindet.

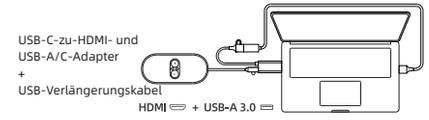


(6) Um die Freisprecheinrichtung zu verwenden und in Ihrer Videokonferenzsoftware drahtlos auf die Kamera zuzugreifen, wählen Sie „CA400-CM70 Wireless Camera “ als Mikrofon, Lautsprecher und Kamera aus.




⚠ Die Option „CA400-CM70 Wireless Camera“ ist in der Kameragäteliste nur verfügbar, wenn eine Kamera mit dem Empfänger verbunden ist.

So verwenden Sie

USB-Kamera

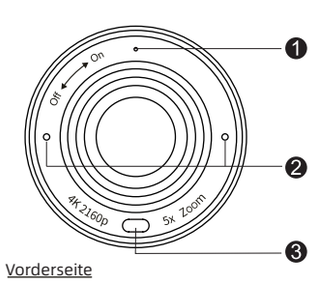

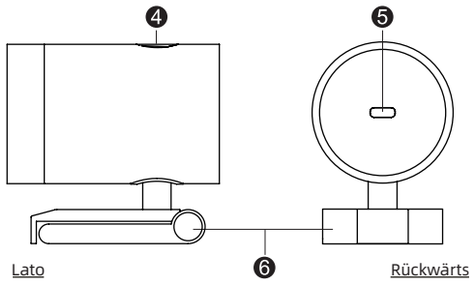


❶ LED-Anzeige
❷ Doppelmikrofon
❸ IR-Empfänger
❹ Schaltertaste
❺ USB-Typ-C-Anschluss
❻ Clipmontage

Erste Schritte mit unserer Kamera


Clipmontage

Mit der integrierten Cliphalterung lässt es sich problemlos an jedem Bildschirm befestigen, beispielsweise an einem Laptop-Monitor, einem Fernseher oder einem Stift-Display.

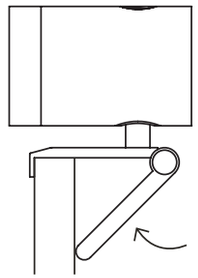


Stativmontage

Das Stativ Schraubenloch befindet sich an der Unterseite des Stativ Befestigung Clip Halter.

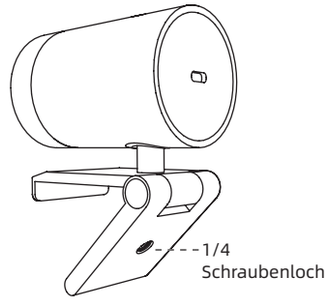


Schwenken und neigen

Passen Sie die Neigung der Webcam nach oben/unten oder die Drehung nach links/rechts manuell an, um den besten Aufnahmewinkel zu erhalten.

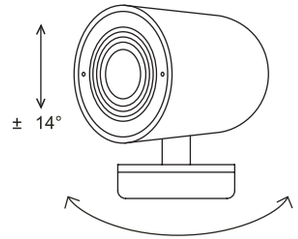


Datenschutzabdeckung

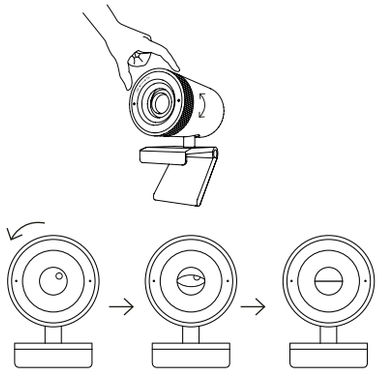

Anschließen der Kamera


(1) Verbinden Sie das Typ-C-Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Typ-C-Anschluss auf der Rückseite der USB-Kamera.
(2) Schließen Sie das Typ-A-Ende desselben Kabels an einen Laptop oder eine Workstation an.
Wenn Sie eine Verbindung zum USB 2.0-Anschluss Ihres PCs herstellen, beträgt die maximal verfügbare Auflösung 1080p.
Wenn Sie eine Verbindung zum USB 3.0-Anschluss Ihres PCs herstellen, ist die maximal verfügbare Auflösung 4K.

⚠ Um eine 4K-Auflösung zu erreichen, benötigen Sie ein USB 3.0-Kabel.

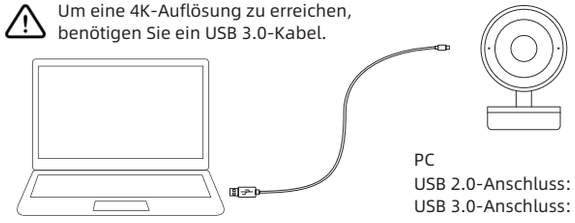


PC
USB 2.0-Anschluss: 1080p
USB 3.0-Anschluss: 4K

Freisprecheinrichtung

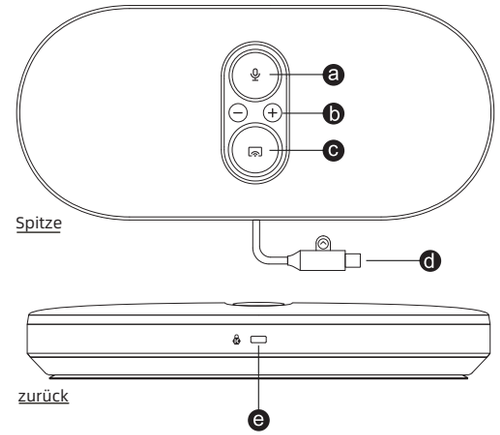


ⓐ Stumm
Grünes Licht: Mikrofon eingeschaltet
Rotes Licht: Mikrofon aus
ⓑ Lautstärke der Freisprecheinrichtung
ⓒ Bildschirm teilen
Drücken Sie diese Taste, um die Bildschirmfreigabe zu starten/stoppen
ⓓ USB-Typ-C-Kabel für Laptops
Zur Stromversorgung und Signalübertragung
ⓔ Kensington Nano-Steckplatz
ⓕ Statusanzeige
ⓖ USB-Schnittstelle für Kamera (5V/0.9A)
ⓗ Sprache/Paarung
Kurz drücken: Sprache ändern
Langes Drücken: Erneutes koppeln
ⓘ Stromversorgung
ⓙ HDMI-Ausgang für die Anzeige

Fernbedienung

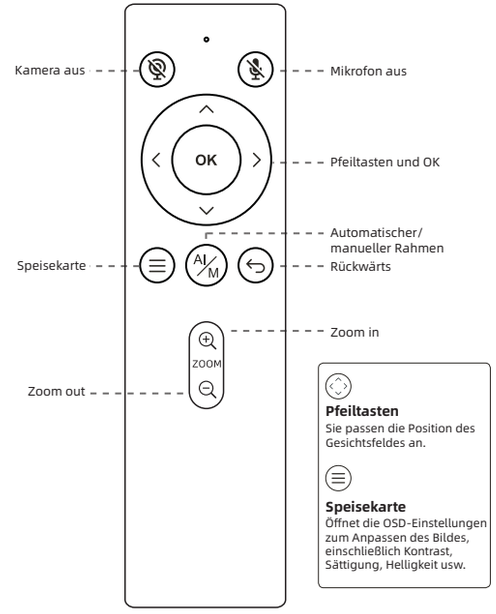

Ricevitore

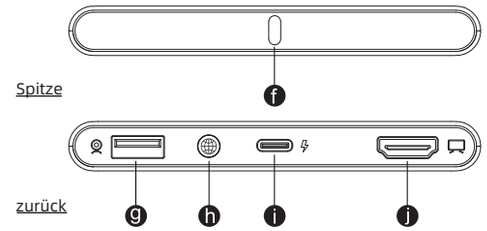

Freisprecheinrichtung – Status-LED

Blinkt grün	Verbindung läuft.
Statisches Grün	Verbindung erfolgreich, bereit für die Bildschirmfreigabe.
Statisches Gelb	Kein DisplayPort-Signal vom angeschlossenen Gerät.
Statisches Rot	Verbindung nicht möglich: 1. Schließen Sie die Freisprecheinrichtung wieder an. 2. Der Empfänger ist nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie ihn erneut an und stellen Sie sicher, dass die Empfängerleuchte durchgehend weiß leuchtet. 3. Der Hörer und die Freisprecheinrichtung sind nicht gekoppelt. Stellen Sie sicher, dass kein Austausch zwischen Freisprecheinrichtungen und Empfängern in anderen Räumen stattgefunden hat. Wenn nicht, koppeln Sie die Freisprecheinrichtung erneut mit dem Mobilteil.

Empfänger – Status-LED

Blinkt grün	Verbindung läuft
Statisches Grün	Verbindung erfolgreich, bereit für die Bildschirmfreigabe
Statisches Weiß	Ausstehend

LED-Anzeigestatus der Kamera

Veranstaltung	Kamerareaktion	LED-Status
Plug-in-Stromversorgung	/	Blinkendes rotes und orangefarbenes Licht
Die Kamera ist im Einsatz	/	Grünes Licht
Die Kamera wird nicht verwendet	/	Rotlicht
Einmaliges Drücken der Umschalttaste	Wechseln Sie bei jedem Tastendruck zu 1x→2x→3x→4x→5x→automatische Rahmung	Blinkendes rotes Licht
Drücken Sie lange (>2 Sek.) die Umschalttaste	Aktivieren/Beenden des Auto-Framing-Modus	Blinkendes rotes Licht
Drücken Sie lange (>5 Sek.) die Umschalttaste	Starten Sie die USB-Kamera neu	Blinkendes rotes Licht
Benutzen Sie die Fernbedienung und schalten Sie die Kamera aus	Die Kamera wird ausgeschaltet, es erscheint ein schwarzes Bild mit dem Kamerasymbol.	Blinkendes rotes Licht
Benutzen Sie die Fernbedienung und schalten Sie das Mikrofon aus	Das Mikrofon ist stummgeschaltet, das Stummschaltsymbol erscheint.	Blinkendes orangefarbenes Licht
Benutzen Sie die Fernbedienung und schalten Sie sowohl das Mikrofon als auch die Kamera aus	Das Mikrofon ist stumm und die Kamera ausgeschaltet. Es erscheint ein schwarzes Bild mit dem Symbol „Mikrofon“ und dem Symbol „Kamera“.	Rotes Licht und oranges Licht blinken abwechselnd

REGULIERUNGS- UND SERVICEINFORMATIONEN

Die in diesem Leitfaden dokumentierten Produkte umfassen Aspekte, die durch entsprechende Patent-, Urheberrechts-, Design-, Geschmacksmuster- und Markengesetze geschützt sind. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieser Leitfaden wird online verteilt. Die Vervielfältigung darf nur zur Verwendung innerhalb der Einrichtung erfolgen, in der das Produkt verwendet wird. Für die Verwendung außerhalb Ihrer Einrichtung darf kein Teil dieses Leitfadens ohne vorherige Genehmigung unseres Unternehmens reproduziert, übertragen, in einem Abrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Leitfadens urheberrechtlich geschützt ist. Obwohl bei der Zusammenstellung dieses Leitfadens größte Sorgfalt angewendet wurde, übernimmt unser Unternehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für Schäden, die sich aus der Verwendung der in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen ergeben.

Einhaltung

vereinigte Staaten von Amerika

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Notiz: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht bestimmungsgemäß installiert und verwendet wird Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation kommen.Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Diese Geräte entsprechen den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät 20 cm vom Körper entfernt verwendet wird.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

Dieses Gerät ist in allen EU/EFTA-Mitgliedstaaten und der Türkei auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt, wenn es im Frequenzbereich 5150-5350 MHz betrieben wird.

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR


Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)
Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieser Produkte erhalten Sie von Ihrem Händler.


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Es una solución de videoconferencia inalámbrica diseñada para salas de reuniones pequeñas. Se compone principalmente de un micrófono omnidireccional lanzapantalla inalámbrico MS10, un receptor RC10 y una cámara USB CM70, diseñados para simplificar sus reuniones. Con compatibilidad total con BYOD, le permite conectar sin esfuerzo su computadora portátil al altavoz usando un solo cable. Disfrute de la transmisión de pantalla inalámbrica 4K, acceso a transmisión de cámara de conferencia en 1080p y la comodidad de la funcionalidad plug-and-play sin necesidad de software ni controladores.


Agiliza su experiencia de conferencia, elimina el desorden de cables y garantiza una colaboración segura y eficiente.


EN LA CAJA



Cámara USB



Altavoz



Receptor


Control remoto
Batería x2



Adaptador
de corriente


Cable HDMI


USB-C a HDMI y
Adaptador USB-A/C


Cable de extensión
USB


Cable USB
(Typ C-A)



Guía de inicio
rápido


CÓMO EMPEZAR


(1) Conecte la fuente de alimentación de 5V/2A al receptor y conéctelo al cable HDMI de la pantalla.

(2) Para conectar la cámara USB, conecte el cable USB de la cámara al puerto USB-A del receptor.

(3) Monte el receptor y la cámara USB en la pantalla usando el clip de montaje incorporado. Asegúrese de que el receptor esté colocado hacia el frente para una transmisión óptima de la señal inalámbrica. El rango de transmisión inalámbrica óptimo es de 5 metros.

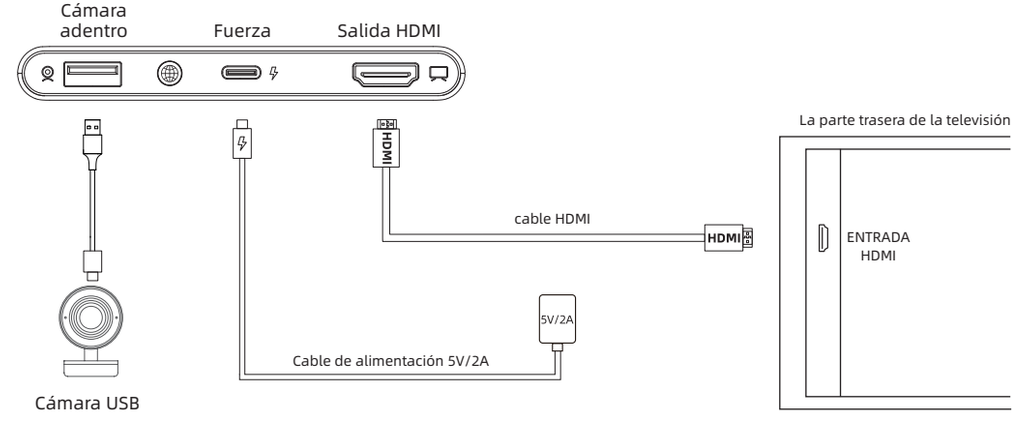

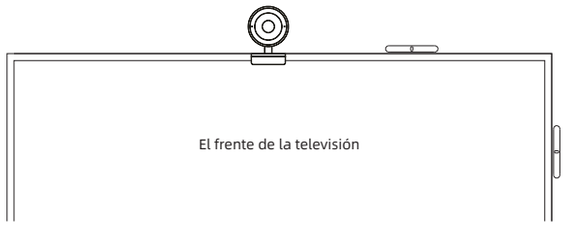


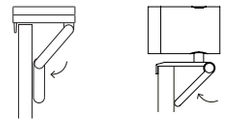


(4) Cambie la fuente de salida de la pantalla al puerto HDMI conectado.




(5) Conecte el Speakerphone a un puerto tipo C con todas las funciones de su computadora portátil. Espere hasta que la luz del botón de transmisión de pantalla se vuelva verde, luego presione el botón para comenzar a transmitir su pantalla. Presione el botón nuevamente para pausar la transmisión de pantalla.

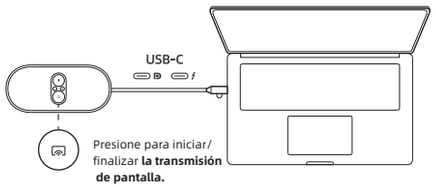


*En el caso de que el puerto tipo C de la computadora portátil no cumpla con todos los requisitos de funciones, utilice en su lugar el adaptador USB-C a HDMI y USB-A/C.



*Utilice el cable de extensión USB si el puerto USB3.0 de la computadora portátil no está cerca del puerto HDMI.

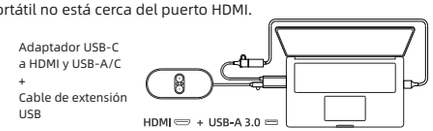


(6) Para usar el altavoz y acceder a la cámara de forma inalámbrica en su software de videoconferencia, seleccione "CA400-CM70 Wireless Camera" como micrófono, altavoz y cámara.

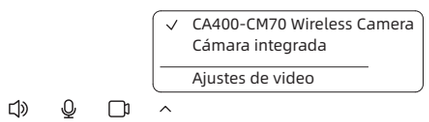

⚠ La opción "CA400-CM70 Wireless Camera" solo está disponible en la lista de dispositivos de cámara cuando hay una cámara

Cómo utilizar

Cámara USB

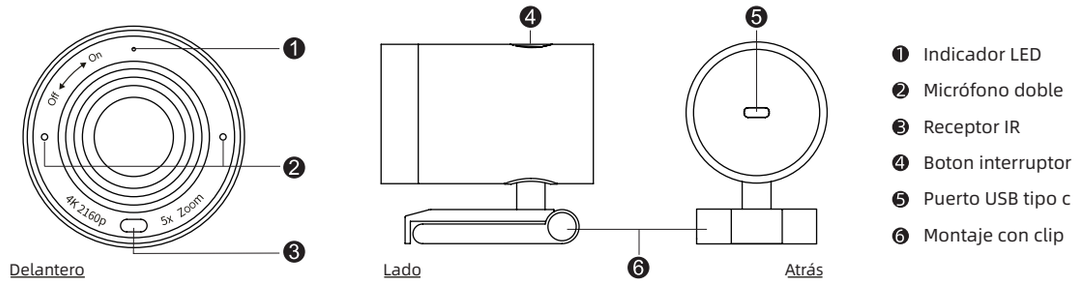


❶ Indicador LED
❷ Micrófono doble
❸ Receptor IR
❹ Boton interruptor
❺ Puerto USB tipo c
❻ Montaje con clip

Comenzando con nuestra cámara

Montaje con clip

Móntelo fácilmente en cualquier pantalla, como un televisor con monitor de computadora portátil o una pantalla interactiva, utilizando su soporte de clip incorporado.

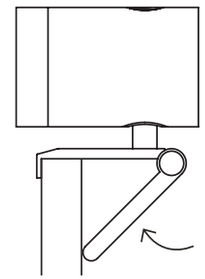


Montura trípode

El orificio para el tornillo del trípode está ubicado en la parte inferior del soporte de clip para montaje en trípode.




Giratorio e inclinación

Ajuste manualmente la inclinación de la cámara web hacia arriba/abajo o gire hacia la derecha/izquierda para obtener el mejor ángulo de disparo.

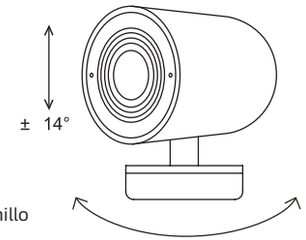


Cubierta de privacidad

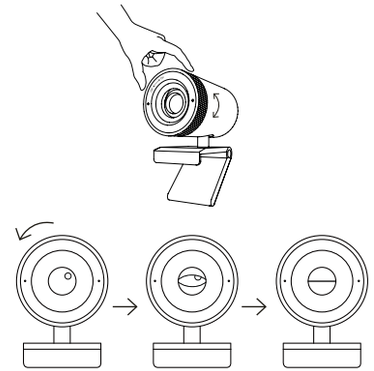


Conectando la cámara

(1) Conecte el extremo tipo C del cable USB incluido al puerto tipo C en la parte posterior de la cámara USB.
(2) Conecte el extremo tipo A del mismo cable a una computadora portátil o estación de trabajo.
Si se conecta al puerto USB 2.0 de la PC, la resolución máxima disponible será 1080p.
Si se conecta al puerto USB 3.0 de la PC, la resolución máxima disponible será 4K.

⚠ Se requiere un cable USB 3.0 para ofrecer una resolución 4K.

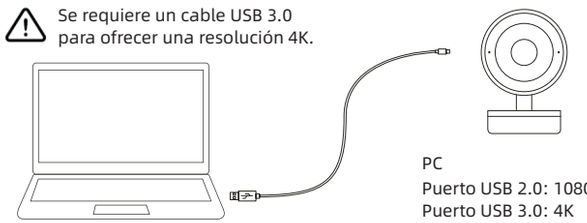


Altavoz

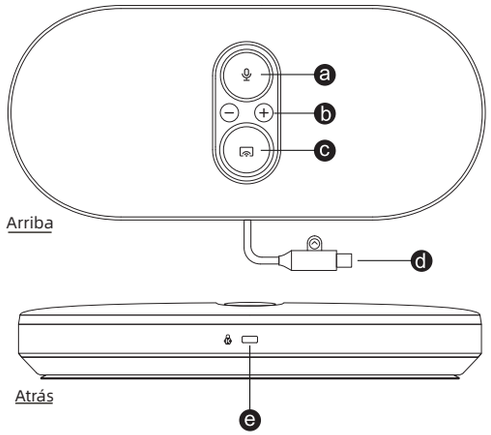

- ⓐ Silenciar micrófono
  Luz verde: Micrófono encendido
  Luz roja: Micrófono apagado
- ⓑ Volumen del altavoz
- ⓒ Transmisión de pantalla
  Presione para el la transmisión de pantalla
- ⓓ Cable tipo C a portátil
  Para suministro de energía y transmisión de señal.
- ⓔ Ranura Nano Kensington
- ⓕ Indicador de estado
- ⓖ Interfaz USB para cámara (5V/0.9A)
- ⓗ Idioma/Par
  Pulsación corta: Cambiar idioma
  Pulsación larga: Reparar
- ⓘ Fuente de alimentación
- ⓙ Salida HDMI para visualización


Control remoto

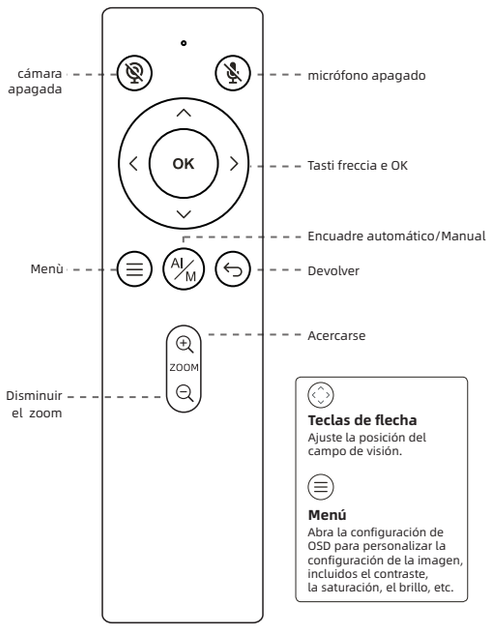

Teclas de flecha
Ajuste la posición del campo de visión.

Menú
Abra la configuración de OSD para personalizar la configuración de la imagen, incluidos el contraste, la saturación, el brillo, etc.

Receptor

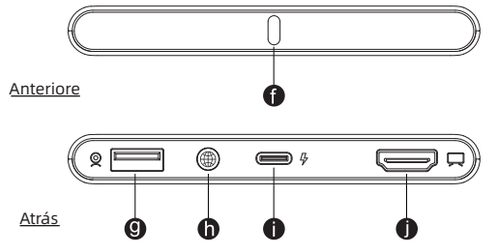

Estado del indicador LED del altavoz

Verde intermitente	Conexión en progreso.
Verde estático	Conexión exitosa, listo para screen-sharing.
Amarillo estático	No hay señal DP desde el puerto de la computadora portátil.
Rojo estático	La conexión falló: 1.Vuelva a conectar el altavoz. 2.El receptor no está encendido, vuelva a enchufarlo y asegúrese de que la luz indicadora del receptor muestre estática blanca. 3.El receptor y el altavoz no están emparejados. Asegúrese de que sean las unidades emparejadas originales. De lo contrario, vuelva a emparejar.

Estado del indicador LED del receptor

Verde intermitente	Conexión en progreso.
Verde estático	Conexión exitosa, listo para la transmisión de pantalla.
Blanco estático	Apoyar.

Estado del indicador LED de la cámara

Evento	Respuesta de la cámara	Stato del LED
Alimentación enchufable	/	Luce rossa e arancione lampeggiante
La cámara está en uso	/	Luce verde
La cámara no está en uso	/	Luce rossa
Presione una vez el botón del interruptor	Cambie a 1x→ 2x→ 3x→ 4x→ 5x→ encuadre automático con cada pulsación	La luz roja parpadea
Mantenga presionado (>2 segundos) el botón de cambio	Entrar/Salir del modo de encuadre automático	La luz roja parpadea
Mantenga presionado (>5 segundos) el botón de cambio	Reinicie la cámara USB	Lampeggio luce rossa
Utilice control remoto y apagar la cámara	La cámara está apagada, aparece una imagen negra con el ícono de la cámara	Lampeggio luce rossa
Utilice control remoto y apagar el micrófono	El micrófono está silenciado, aparece un icono de silencio	La luz naranja parpadea
Utilice control remoto y apaga ambos micrófonos y cámara	El micrófono está silenciado y la cámara está apagada; aparece una imagen negra con el micrófono del ícono y la cámara del ícono	Luz roja y luz naranja parpadear alternativamente

INFORMACIÓN REGULATORIA Y DE SERVICIO

Los productos documentados en esta guía incluyen aspectos que están protegidos bajo sus respectivas leyes de patentes, derechos de autor, derechos de autor de diseño, diseños registrados y marcas comerciales. Todas las demás marcas comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños. Esta guía se distribuye en línea. Sólo puede reproducirse para su uso dentro de la institución en la que se utiliza el producto. Para uso fuera de su institución, ninguna parte de esta guía puede reproducirse, transmitirse, almacenarse en un sistema de recuperación ni traducirse a ningún otro idioma sin el permiso previo de nuestra empresa. Tenga en cuenta que el contenido en esta guía está protegida por la ley de derechos de autor. Aunque se ha puesto todo el cuidado en la compilación de esta guía, nuestra empresa no acepta responsabilidad por errores u omisiones, ni por daños resultantes del uso de la información contenida en esta guía.

Cumplimiento

Estados Unidos de América

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no está instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Estos dispositivos cumplen con las especificaciones de RF cuando el dispositivo se utiliza a 20 cm de su cuerpo.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150-5350 MHz en todos los estados miembros de la UE/EFTA y Turquía.

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR


Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
For more information concerning the correct disposal of these products, please contact your reseller.


INTRODUCTION DU PRODUIT


Le CA400 est un kit de visioconférence sans fil conçu spécialement pour les petites salles de réunion. Il inclut un microphone omnidirectionnel MS10 permettant le partage d'écran sans fil, un récepteur RC10 et une caméra UHD CM70. Pas besoin d'installation logicielle ni de configuration, tout est plug-and-play. En branchant simplement leur PC via un câble USB-C, les utilisateurs peuvent facilement démarrer leur réunion et profiter ensemble des fonctionnalités intégrées de haut-parleur, de microphones, de partage d'écran sans fil et de flux vidéo 1080p.


Avec le CA400, lancez vos réunion sans tracas, sans câbles encombrants et en toute sécurité pour une utilisation BYOD.


CONTENU DE L'EMBALLAGE


Caméra USB



Speakerphone



Récepteur


Télécommande
Batterie x2



Adaptateur
d'alimentation


Câble HDMI


Adaptateur USB-C vers
HDMI & USB-A/C


Câble d'extension
USB


Câble USB
(Type C-A)



Guide d'installation rapide


COMMENT COMMENCER

(1) Connecter l'adaptateur 5V/2A fourni et le câble HDMI de l'écran au Récepteur.

(2) Connecter le câble USB de la caméra au Récepteur.

(3) Installer le Récepteur et la Caméra USB sur l'écran en utilisant le clip de montage intégré. Assurez-vous que le Récepteur est positionné sur le côté front de l'écran pour une transmission du signal optimale. La portée optimale de transmission sans fil est de 5 mètres.

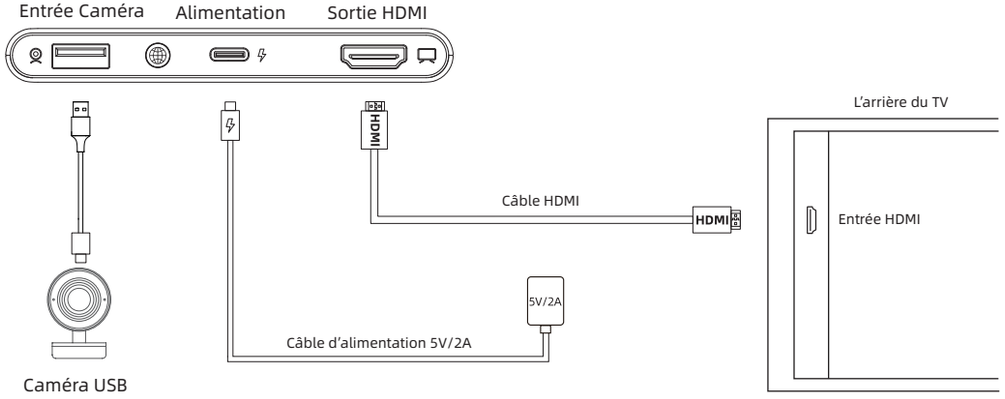


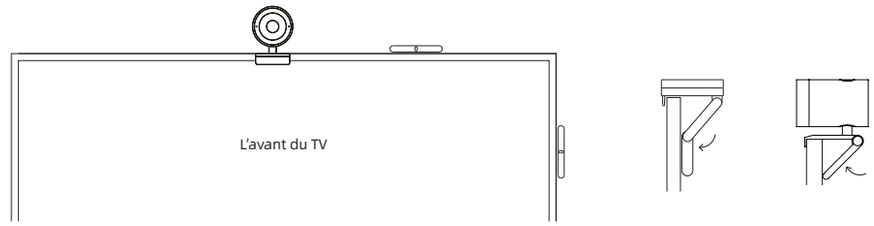


(4) Vérifier que la source d'entrée de l'écran est sélectionnée sur le port HDMI connecté au Récepteur.




(5) Connecter le Speakerphone au port USB-C prenant en charge le mode DisplayPort de votre PC. Attendez que le voyant du bouton de partage d'écran devienne vert, puis appuyez sur le bouton pour commencer à partager votre écran. Pour arrêter le partage, appuyez à nouveau sur le bouton.

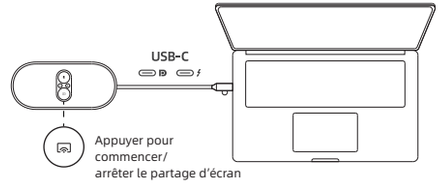


*Utiliser l'daptateur USB-C vers HDMI & USB-A/C (founi dans l'emballage) si le port USB-C de votre PC ne prend pas en charge le DisplayPort Mode.



*Utiliser le câble d'extension USB (fourni dans l'emballage) si le port USB3.0 et le port HDMI ne se trouvent pas du même côté de votre PC.

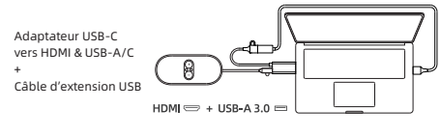


(6) Pour utiliser le Speakerphone et accéder à la caméra sans fil dans votre plateforme de visioconférence, sélectionner 'CA400-CM70 Wireless Camera' comme microphone, haut-parleur et caméra dans le logiciel.




⚠ L'option "CA400-CM70 Wireless Camera" apparaît dans la liste des caméras disponibles uniquement lorsqu'une caméra est connectée au Récepteur.

Comment utiliser

Caméra USB

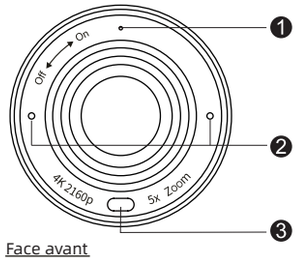

Face avant

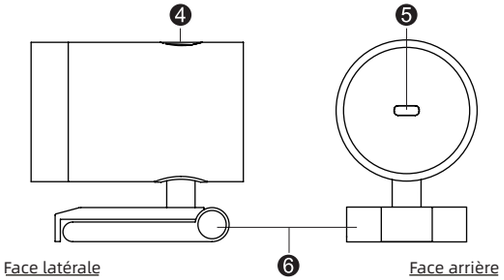

Face latérale


Face arrière

❶ Voyant LED
❷ Double microphone
❸ Capteur IR
❹ Bouton de commande
❺ Port USB-C
❻ Clip de montage

Installation de la caméra


Fixation sur un écran

Fixez facilement la caméra sur un ordinateur, un ordinateur portable téléviseur ou un écran intératif avec le clip de montage fourni.

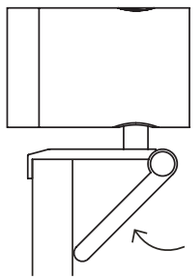


Fixation sur un trépied

Fixez la caméra sur un trépied(non inclus) en utilisant le filetage du trépied sous le clip de montage.

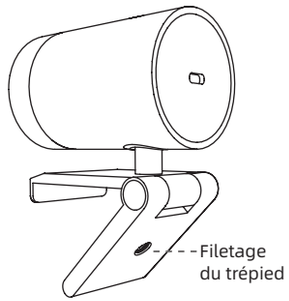


Adjustement

Ajustez manuellement la caméra vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

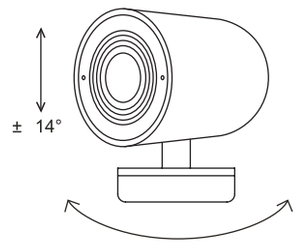


Obturateur de confidentialité

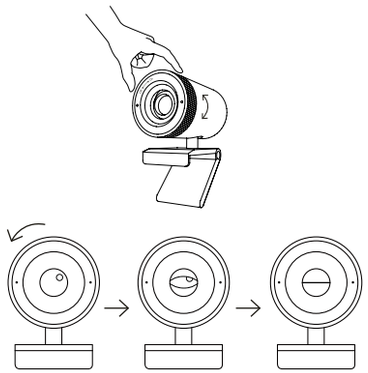

Connexion de la caméra


(1) Connecter l'extrémité USB-C du câble USB (C-A) fourni dans l'emballage sur le port USB-C de la caméra.
(2) Connecter l'extrémité USB-A du même câble sur un port USB de votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou votre écran.
Lorsque la caméra est connectée à un port USB 2.0, la résolution vidéo mamimale sera de 1080p.
Lorsque la caméra est connectée à un port USB 3.0, la résolution vidéo mamimale sera de 4K.

⚠ Un câble USB 3.0 est requis pour garantir une résolution 4K.

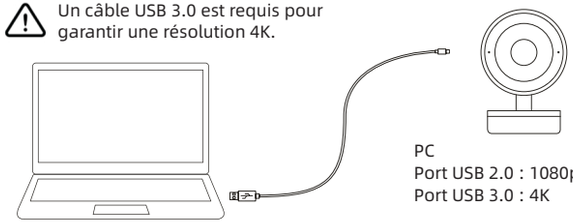


PC
Port USB 2.0 : 1080p
Port USB 3.0 : 4K

Speakerphone

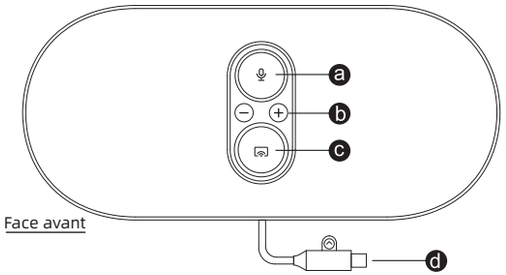


Face avant




Face arrière

ⓐ Couper le micro
Voyant vert : Mic activé
Voyant rouge : Mic désactivé
ⓑ Volume du haut-parleur
ⓒ Partage d'écran
Appuyer pour commencer/ arrêter le partage d'écran
ⓓ Câble USB-C pour connecter l'ordinateur
Pour l'alimentation et le transfert de données
ⓔ L'encoche Nano de sécurité Kensington
ⓕ Indicateur du statut
ⓖ Entrée USB pour la caméra (5V/0.9A)
ⓗ Langue/Jumelage
Appui court: Modifier la langue
Appui long: Rejumeler
ⓘ Alimentation
ⓙ Sortie HDMI pour l'écran (TV/Moniteur)

Télécommande

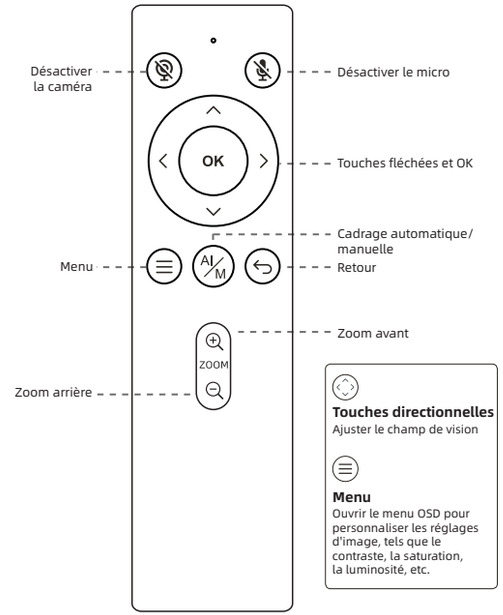

Récepteur

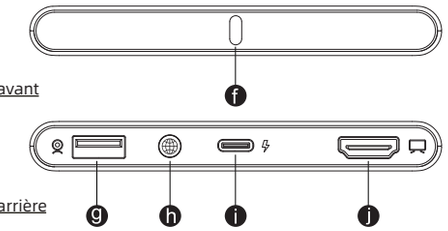

Face avant

Face arrière

Le voyant d'état du Speakerphone

Vert clignotant	Connexion en cours.
Vert fixe	Connexion réussie, le partage d'écran est prêt à l'emploi.
Jaune fixe	Aucun signal DP de l'ordinateur connecté.
Rouge fixe	Connexion échouée: 1. Rebranchez le Speakerphone. 2. Le Récepteur n'est pas alimenté. Veuillez le rebrancher et vérifier que le voyant du Récepteur affiche une lumière blanche fixe. 3. Le Récepteur et le Speakerphone ne sont pas appariés. Assurez-vous que les deux unités proviennent d'un même emballage (qu'ils ont le même numéro de série). Sinon, veuillez les réapparier.

Le voyant d'état du Récepteur

Vert clignant	Connexion en cours.
Vert fixe	Connexion réussie, le partage d'écran est prêt à l'emploi.
Blanc fixe	Mode veille.

Le voyant d'état de la caméra

Event Événement	Réponse de la caméra	État de la LED
Mise sous tension	/	Clignotant rouge & orange
La caméra est en cours d'utilisation	/	Vert
L'appareil photo n'est pas utilisé	/	Rouge
Appuyez une fois sur le bouton de commande	Passer à 1x→2x→3x→4x→5x→ cadrage automatique à chaque pression	Rouge clignotant
Appuyez longuement (>2 sec) sur le bouton de commande	Activer / Désactiver le cadrage automatique	Rouge clignotant
Appuyez longuement (>5 sec) sur le bouton de commande	Redémarrer la caméra USB	Rouge clignotant
Déactiver la caméra en utilisant la télécommande	L'appareil photo est éteint, un écran noire s'affiche avec l'icône de l'appareil photo inactif	Rouge clignotant
Déactiver le microphone en utilisant la télécommande	Le micro est désactivé, l'icône de sourdine s'affiche.	Orange clignotant
Déactiver la caméra et le micro en utilisant la télécommande	Le micro est désactivé et l'appareil photo est éteint, un écran noir s'affiche avec les icônes de sourdine et d'appareil photo inactif	Clignotant alternativement rouge et vert

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE SERVICE

Les produits décrits dans ce guide sont protégés par leurs lois respectives en matière de brevets, de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, de dessins et modèles déposés, ainsi que de marques déposées. Toutes les autres marques commerciales demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ce guide est distribué en ligne et ne peut être reproduit que pour un usage interne dans l'établissement où le produit est utilisé. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation préalable de notre entreprise pour une utilisation en dehors de votre établissement. Veuillez noter que le contenu de ce guide est protégé par le droit d'auteur. Bien que toutes les précautions aient été prises dans la rédaction de ce guide, notre entreprise n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ni pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce guide.

Déclaration de conformité

Les États-Unis

Pour assurer une conformité continue, tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut entraîner l'annulation du droit qui a vous été accordé d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Il ne doit pas causer d'interférences préjudiciables.

(2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre le brouillage dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage sur les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences se produisent dans une installation donnée. Si cet équipement génère des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Orienter l'antenne réceptrice différemment ou changer sa place.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Ces appareils sont conformes aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 20 cm de votre corps.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

Cet appareil est limité à un usage à intérieur lorsqu'il fonctionne sur la plage de fréquences comprises entre 5150-5350 MHz dans tous les États membres de l'UE/AELE et à la Turquie.

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR


Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Pour en savoir plus sur l'élimination de ces équipements électriques et électroniques (EEE), veuillez contacter votre revendeur.


INTRODUÇÃO DO PRODUTO

O CA400 é uma solução de videoconferência sem fio projetada para pequenas salas de reuniões. Ele consiste principalmente de um microfone omnidirecional sem fio MS10, um receptor RC10 e uma câmera USB CM70, projetada para simplificar suas reuniões. Com suporte BYOD completo, ele permite a você ligar facilmente seu laptop ao viva-voz usando apenas um cabo. Desfrute de transmissão de tela sem fio 4K, acesso ao streaming de câmera de conferência em 1080p e a conveniência da funcionalidade plug-and-play sem a necessidade de software ou drivers.


Ele simplifica sua experiência de conferência, elimina a confusão de cabos e garante uma colaboração segura e eficiente.


CONTEÚDO DO PACOTE



Câmera USB



Viva-voz



Receptor


Controle remoto
Bateria x2



Adaptador
de Energia


Cabo HDMI


USB-C para HDMI &
Adaptador USB-A/C


Cabo de Extensão
USB


Cabo USB
(Tipo C-A)



Guia de Início
Rápido


Como começar


(1) Ligue a fonte de alimentação de 5V/2A ao receptor e ligue-a ao cabo HDMI do ecrã.

(2) Para ligar a câmara USB, ligue o cabo USB da câmara à porta USB-A do recetor.

(3) Monte o receptor e a câmera USB no display usando o clipe de montagem integrado. Certifique-se de que o receptor está posicionado na parte frontal para uma transmissão de sinal sem fio ideal. O alcance ideal de transmissão sem fio está dentro de 5 metros.

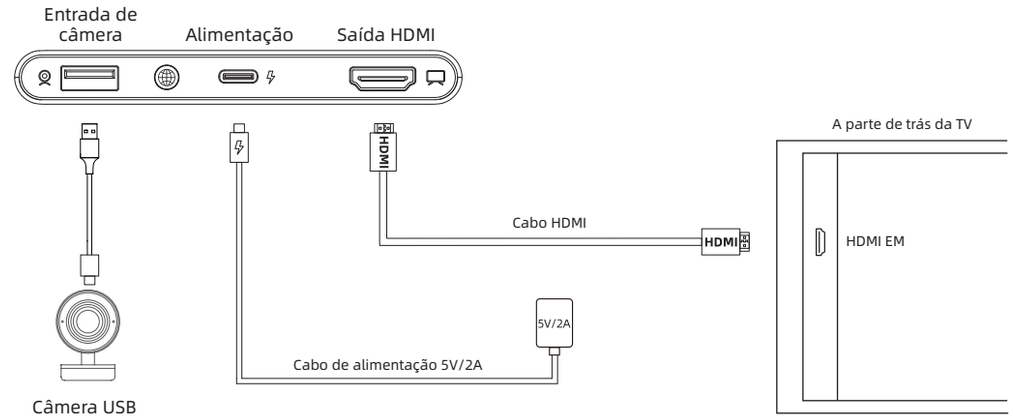

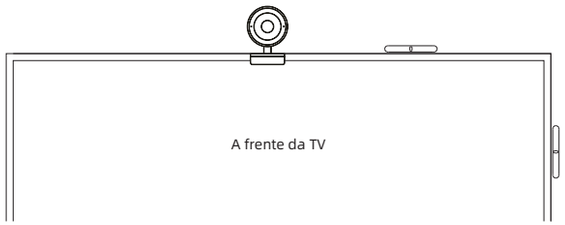


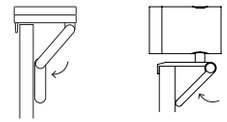


(4) Alterne a fonte de saída do monitor para a porta HDMI conectada.




(5) Conecte o viva-voz a uma porta Type-C completa em seu laptop. Aguarde até que a luz do botão de transmissão de tela fique verde e pressione o botão para começar a transmitir a tela. Pressione o botão novamente para pausar a transmissão de tela.

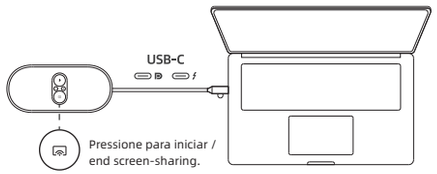


*No caso em que a porta tipo C do portátil não cumpre todos os requisitos de funcionalidades, utilize o adaptador USB-C to HDMI& USB-A/C.



*Use o cabo de extensão USB se a porta USB3.0 do laptop não estiver próxima à porta HDMI.

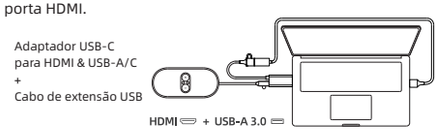


(6) Para utilizar o viva-voz e aceder à câmara sem fios no software de videoconferência, selecione "CA400-CM70 Wireless Camera" como microfone, altifalante e câmara.

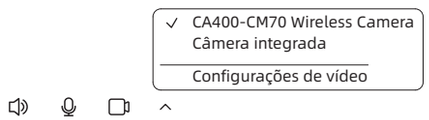


⚠ A opção "CA400-CM70 Wireless Camera" só está disponível na lista de dispositivos da câmera quando uma câmera está conectada ao

Modo de Utilização

Câmera USB

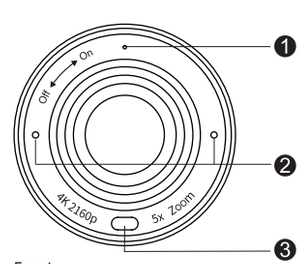

Frente

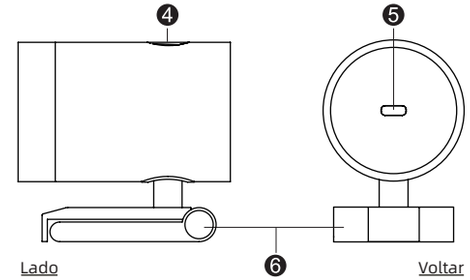


Lado Voltar

❶ Indicador LED
❷ Microfone duplo
❸ Receptor IR
❹ Botão Alternar
❺ Porta USB Tipo-c
❻ Montagem de clipe

Começando com nossa câmera


Montagem de clipe

Monte facilmente em qualquer monitor, como laptop, monitor, televisão ou monitor interativo, usando seu suporte de clipe integrado.

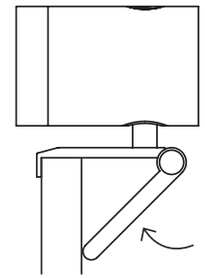


Tripé

O orifício do parafuso do tripé está localizado na parte inferior do suporte do clipe para montagem do tripé.

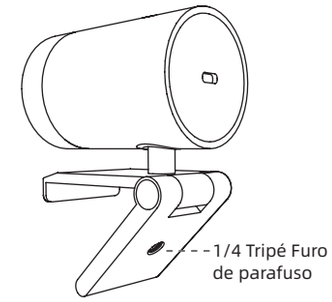


Giro & Tilt

Ajuste manualmente a inclinação da webcam para cima/para baixo ou gire para a direita/esquerda para o melhor ângulo de disparo.

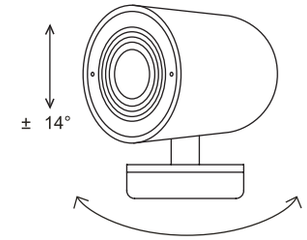


Capa de Privacidade

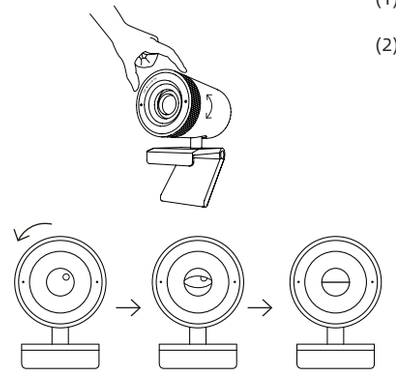

Conectando a câmera


(1) Ligue a extremidade tipo C do cabo USB incluído à porta Tipo C em a parte traseira da câmera USB.
(2) Conecte a extremidade Tipo A do mesmo cabo a um laptop ou estação de trabalho.
Se ligar à porta USB 2.0 do PC, a resolução máxima disponível será de 1080p.
Se conectar à porta USB 3.0 do PC, a resolução máxima disponível será 4K.


⚠ É necessário um cabo USB 3.0 para fornecer resolução 4K.

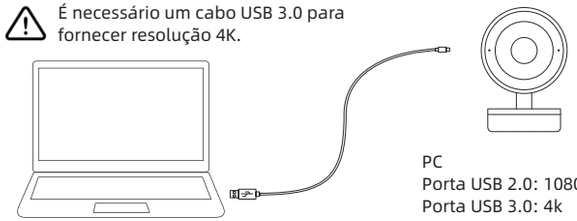

PC
Porta USB 2.0: 1080p
Porta USB 3.0: 4k

Viva-voz

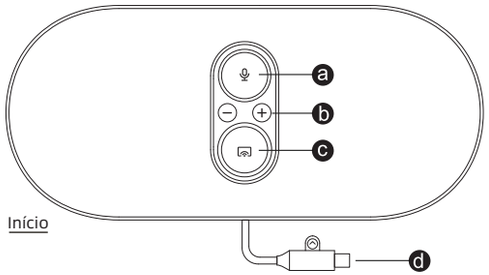

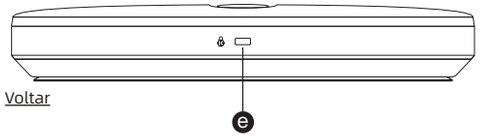

ⓐ Microfone Mudo
Luz verde: Microfone ligado
Luz vermelha: Microfone desligado

ⓑ Volume do alto-falante

ⓒ Screen-sharing
Pressione para iniciar/terminar screen-sharing

ⓓ Cabo tipo C para laptop
Para fonte de alimentação e transmissão de sinal

ⓔ Kensington Nano Slot

ⓕ Indicador de Status


ⓖ Interface USB para câmera (5V/0.9A)

ⓗ Idioma/Par
Imprensa curta: Mudar de idioma
Prensa longa: Re-emparelhar

ⓘ Fonte de alimentação

ⓙ Saída HDMI para monitor


Controle remoto

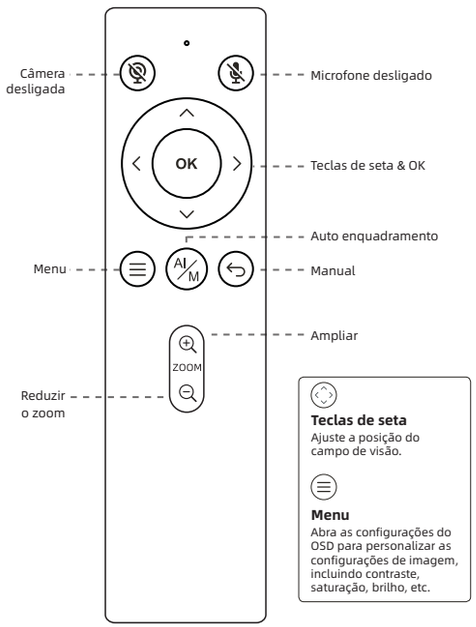

Teclas de seta
Ajuste a posição do campo de visão.

Menu
Abra as configurações do OSD para personalizar as configurações de imagem, incluindo contraste, saturação, brilho, etc.

Receptor

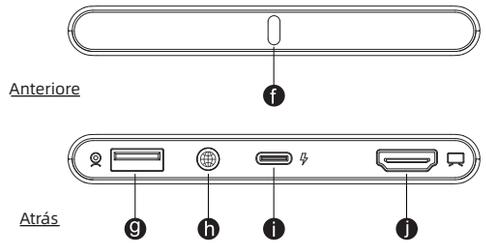

Status do indicador LED do viva-voz

Verde intermitente	Conexão em andamento.
Verde estático	A conexão é bem-sucedida, pronta para screen-sharing
Amarelo estático	Nenhum sinal DP da porta do laptop.
Vermelho estático	Falha na conexão: 1.Reconecte o viva-voz. 2.O receptor não está ligado, reconecte e certifique-se de que a luz indicadora do receptor mostre branco estático 3.O receptor e o viva-voz não estão emparelhados. Certifique-se de que são as unidades emparelhadas originais. Caso contrário, por favor, emparelhe novamente.

Status do Indicador LED do Receptor

Verde intermitente	Conexão em andamento.
Verde estático	A conexão é bem-sucedida, pronta para o screen-sharing.
Branco estático	Fique de prontidão.

Status do indicador LED da câmera

Acontecimento	**Resposta da câmera**	**LED Status**
Alimentação plug-in	/	Luz vermelha & luz laranja piscando
A câmera está em uso	/	Luz verde
A câmera não está em uso	/	Luz vermelha
Pressione o botão de interruptor	Mude para 1x→ 2x→3x →4x → 5x→ auto enquadramento por cada prensa	Luz vermelha piscar
Pressione por muito tempo (>2 sec) o botão do interruptor	Entrar / Sair do modo de enquadramento automático	Luz vermelha piscar
Pressione por muito tempo (>5 sec) o botão do interruptor	Reinicie a câmera USB	Luz vermelha piscar
Use remotamente e Desligar a câmera	A câmera está desligada, pop-up uma imagem preta com câmera de ícone	Luz vermelha piscar
Use remotamente e desligar o microfone	O microfone é mudo, ícone mudo pop-up	Luz laranja piscar
Use remotamente e desligar ambos os microfones e câmera	O microfone está mudo e a câmera está desligada, pop-up uma imagem preta com microfone de ícone e câmera de ícone	Luz vermelha & luz laranja piscar alternadamente

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS E DE SERVIÇOS

Os produtos documentados neste guia incluem aspectos que são protegidos sob suas respectivas leis de patentes, direitos autorais, direitos autorais de design, design registrado e marcas registradas. Todas as outras marcas comerciais permanecem propriedade de seus respectivos proprietários. Este guia é distribuído online. Só pode ser reproduzido para utilização na instituição em que o produto é utilizado. Para uso fora de sua instituição, nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida, transmitida, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer outro idioma sem a permissão prévia de nossa empresa. Por favor, note que o conteúdo neste guia está protegido pela lei de direitos autorais. Embora todos os cuidados tenham sido tomados na compilação deste guia, nossa empresa não aceita qualquer responsabilidade por erros ou omissões, ou por danos resultantes do uso das informações contidas neste guia.

Conformidade

Estados Unidos da América

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não estiver instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento à tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Estes dispositivos estão em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é utilizado a 20 cm do seu corpo.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

Este dispositivo é restrito ao uso interno quando opera na faixa de frequência de 5150-5350MHz em todos os Estados-membros da UE/EFTA e na Turquia.

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE)
Para obter mais informações sobre o descarte correto desses produtos, entre em contato com seu revendedor.


概述


这是一款专为中小型会议室设计的一体化会议解决方案。它主要由一个投屏会议扬声器 MS10、一个收发器 RC10 和一个 4K 超高清摄像头CM70 组成，旨在简化您的会议。
凭借全面的 BYOD 支持，可以使用一根 Type C 线轻松地将笔记本电脑连接到扬声器 MS10。享受 4K 无线低延时投屏、1080p 会议摄像头流媒体访问，无需额外安装软件或驱动程序。


它简化了您的会议体验，使办公空间简洁有序，获得高效率的会议体验。


包装清单


USB 摄像头



扬声器



收发器


遥控器
电池 ×2



电源


HDMI 线


USB-C 转HDMI&
USB-A/C 线


USB 拓展线


USB 线
(Type C-A)



快速安装手册


安装指导

(1) 插入为收发器供电的 5V/2A 电源，并用 HDMI线连接显示器与收发器。

(2) 连接 USB 摄像头，将摄像头的 USB 线插入收发器上的 USB-A 端口。

(3) 使用安装夹把收发器和 USB 摄像头安装在显示屏上。确保收发器朝向正面，以实现最佳无线信号传输，
最佳无线传输范围在 5 米以内。

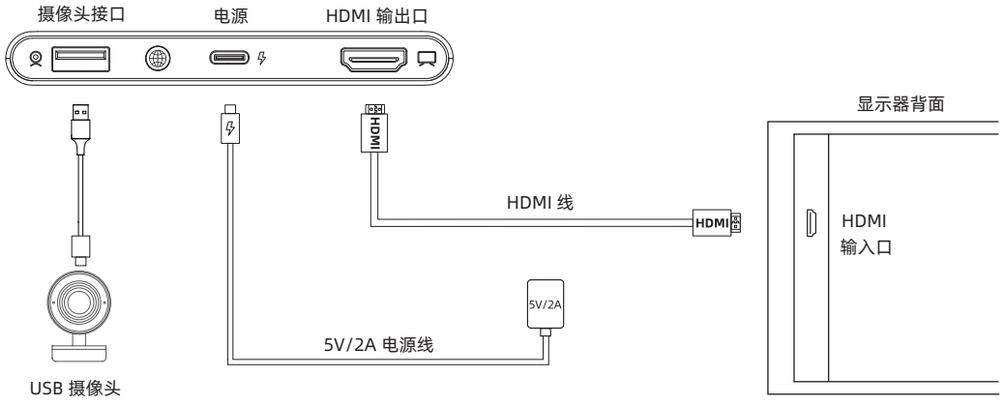


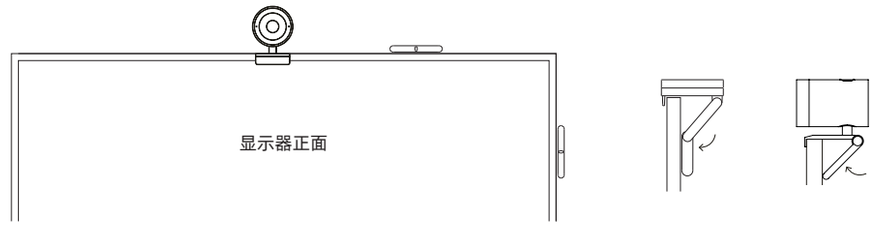


(4) 将显示器输出源切换到连接的HDMI端口。




(5) 将扬声器连接到笔记本电脑上全功能的 Type-C 端口。等待投屏按钮指示灯变绿色长亮，按下按钮即可开始投屏。
再次按下按钮可结束投屏。

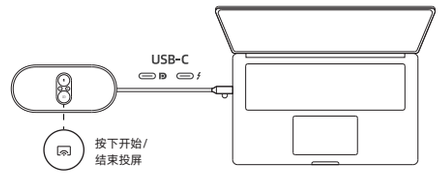

*如果笔记本电脑的 C 型端口不符合全功能要求，请使用 USB -C 转 HDMI &USB-A/C 线代替。



*如果笔记本电脑的 USB3.0 端口不在 HDMI 端口附近，使用 USB 扩展线连接。

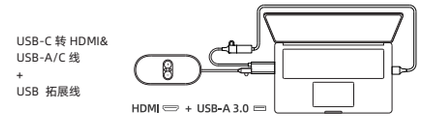


(6) 请在视频会议软件中选择 “CA400-CM70 Wireless Camera” 作为麦克风、扬声器和摄像头。




⚠ 只有当摄像头连接到收发器时，“CA400-CM70 Wireless Camera” 选项才可以在摄像头设备列表中使用。

组件使用向导

摄像头概览

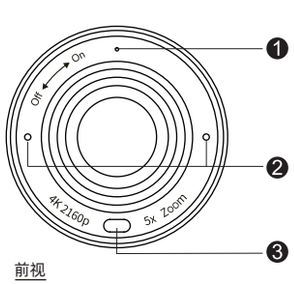

前视

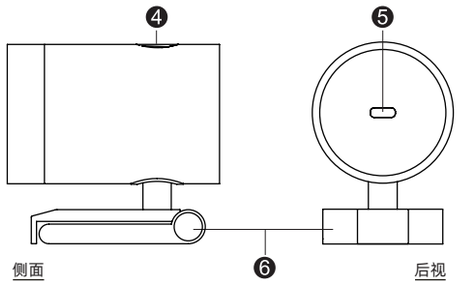


侧面　　后视

❶ LED 指示灯
❷ 双麦克风
❸ 红外线收发器
❹ 切换按钮
❺ USB Type-c 口
❻ 夹角

摄像头按键与 LED 指示

夹角安装

使用内置的夹子支架，可以轻松安装到任何显示器上，例如笔记本电脑显示器、电视或交互式显示器。

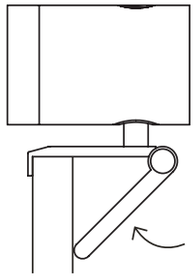


三脚架

三脚架螺丝孔位于夹子底座的底部，用于三脚架安装。




旋转和倾斜

可手动将摄像头向上/向下倾斜或左右旋转至最佳影像角度。

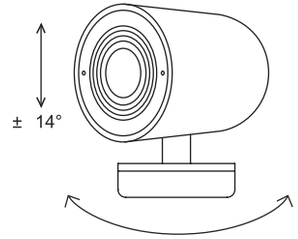

隐私盖

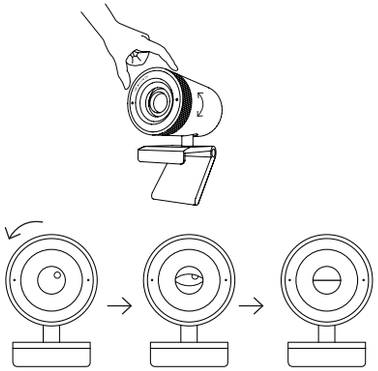


连接

（1）将随附的 USB 线的 C 型端连接到 USB 摄像头背面的C型接口。

（2）将这根 USB 线的 A 端口连接到笔记本电脑。


如连接到 PC 的 USB 2.0 端口，最大可用分辨率将为 1080p；
如连接到 PC 的 USB 3.0 端口，最大可用分辨率将为 4K。

⚠ 获取 4K 分辨率需要一根 USB3.0 线

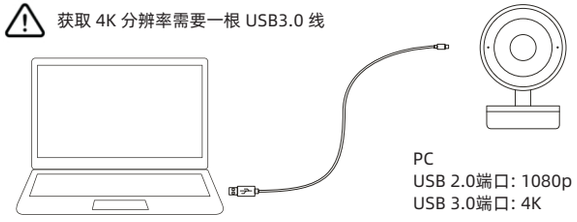

PC
USB 2.0端口: 1080p
USB 3.0端口: 4K

扬声器概览

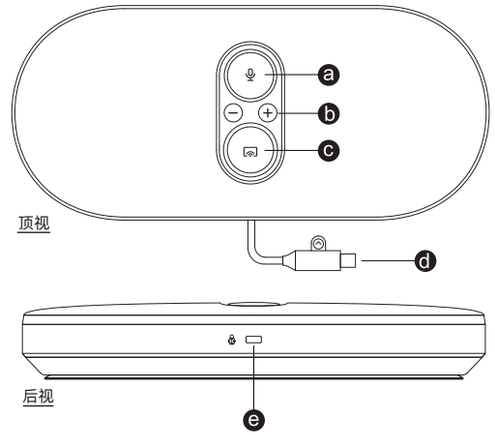


顶视


后视

ⓐ 静音键
绿灯：麦克风开启
红灯：麦克风关闭
ⓑ 扬声器音量+/-
ⓒ 投屏键
按下为开始/结束投屏
ⓓ USB Type-c 口
提供电源以及图像信号传输
ⓔ Kensington Nano 卡槽
ⓕ 状态指示灯
ⓖ 摄像头 USB 接口
(5V/0.9A)
ⓗ 语言/配对
短按：切换语言
长按：重新配对
ⓘ 电源供电口
ⓙ 显示器 HDMI 输出口

遥控器概览

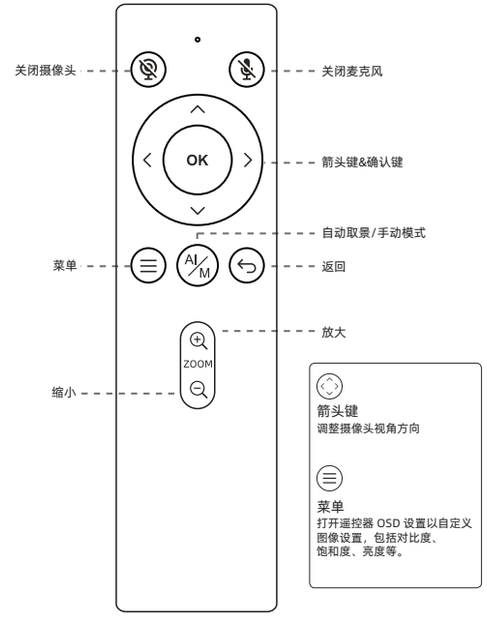

收发器概览

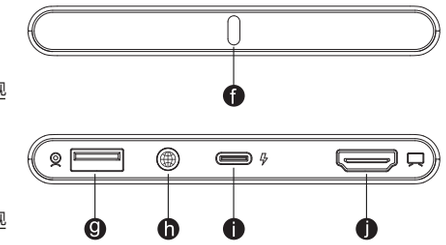

投屏键 LED 灯指示

绿色闪烁	正在连接
绿色长亮	连接成功，等待投屏
黄色长亮	笔记本端口未传输图像端口信号
红色长亮	连接失败的三种排查方法： 1.重新拔插扬声器。 2.收发器未上电，请重新插上电源，确保收发器指示灯显示静态白色。 3.收发器和扬声器未配对，请确保它们是原始配对，否则请重新配对。

收发器 LED 灯指示

绿色闪烁	正在连接
绿色长亮	连接成功，等待投屏
白色长亮	待机/使用中

遥控器按键与 LED 指示

事件	摄像头响应	LED 灯指示
插入电源	/	红灯& 橙灯快速闪烁
摄像头正在使用	/	绿灯长亮
摄像头未使用	/	红灯长亮
单按切换按钮	每次按下切换到 1x → 2x → 3x → 4x → 5x → 自动取景	红灯闪烁
长按(>2秒) 切换按钮	进入/退出自动取景模式	红灯闪烁
长按(>5秒) 切换按钮	重启 CM70	红灯闪烁
使用遥控器 关闭麦克风	麦克风静音， 弹出静音图标	橙灯闪烁
使用遥控器 关闭摄像头	摄像头关闭，弹出一个 相机关闭的黑色图像图标	红灯闪烁
使用遥控器关闭 麦克风与相机	麦克风和摄像头关闭， 弹出一个相机关闭、 麦克风的黑色图像图标	红灯& 橙灯交替闪烁

法规和服务信息

本手册中记录的产品包括受其各自的专利、版权、设计版权、注册设计和商标法保护的方面。所有其他商标仍归其各自所有者所有。本手册在线发布。只能在使用产品的机构内部再制作。在您的机构之外使用时，未经我们公司事先许可，本手册的任何部分不得被复制、传输、存储在检索系统中或被翻译成其他任何语言。请注意，本手册中的内容受版权法保护。尽管我们公司在编写时已经尽到了每一份责任，但我们公司不对错误或遗漏负责，也不对因使用本手册中包含的信息而导致的损害负责。

合规

美国

未经负责方明确批准的任何更改或修改都可能导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

（1）该设备不会造成有害干扰，并且

（2）本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致不良操作的干扰。

注意：本设备已经过测试并符合 FCC 规则第 15 部分的数码设备 B 类的限制。这些限制旨在为住宅安装提供合理的防止有害干扰的保护。本设备生成、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，并不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备导致无线电或电视接收到有害干扰，用户可尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或重新安装接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器连接的电路不同的插座上。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

⚠ 这些设备在距离身体 20 厘米处使用时符合射频规范。

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

当设备在 5150-5350MHz 频段操作时，在所有欧盟/EFTA 成员国和土耳其内均限制室内使用。

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus: www.quefairedemesechets.fr

FR

废弃电子电器设备（WEEE）
有关正确处置这些产品的更多信息，请联系您的经销商。


日本語


製品紹介


オールインワン会議ソリューションは小規模会議室向けに設計された無線ビデオ会議ソリューションです。ワイヤレスで画面を共有する全方向性マイク【MS10】、レシーバ【RC10】、USBカメラ【CM70】で構成され、ビデオ会議の準備を簡素化します。BYOD(Bring Your Own Device)に完全対応しているため、ケーブル1本だけでスピーカフォンとノートパソコンの接続ができます。4K無線スクリーンキャスト、1080p会議カメラストリーミングへの接続、ソフトウェアやドライバーを必要せず接続すればすぐ使えるプラグアンドプレイ機能の利便性をお楽しみください。


会議の効率を良くし、配線のわずらわしさをなくすことで、安全で効率的なコラボレーションを実現します。


構成品



USBカメラ



スピーカーフォン



レシーバ


リモコン
乾電池(単4) x2



電源アダプタ


HDMIケーブル


USB-C - HDMI変換
USB-A/Cアダプタ


USB延長ケーブル


USBケーブル
(Type C-A)



クイックスタートガイド


始め方

(1) ACアダプタ（5V/2A）電源をレシーバに差し込み、ディスプレイ側のHDMIケーブルに接続します。

(2) USBカメラを接続するために、カメラのUSBケーブルをレシーバのUSB-Aポートに差し込みます。

(3) レシーバ とUSBカメラを、取り付けクリップを使ってディスプレイに取り付けます。最適なワイヤレス信号伝送のため、レシーバが正面を向かうようにしてください。最適なワイヤレスの使用できる範囲は約5m以内です。

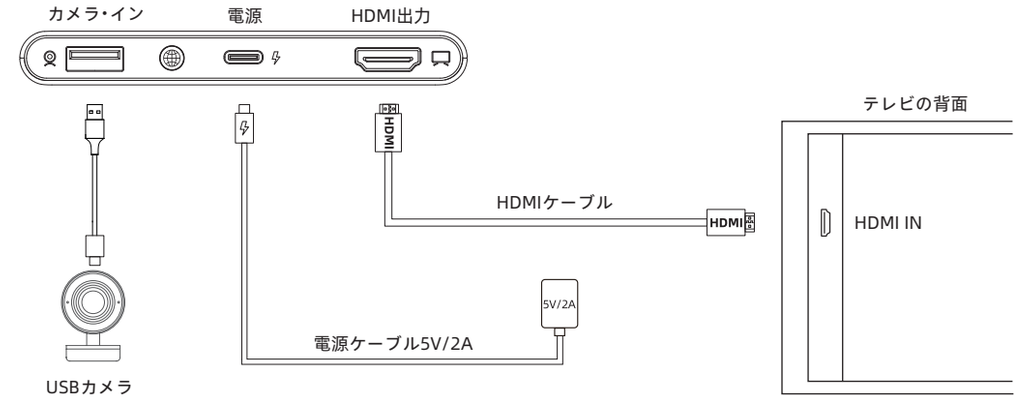


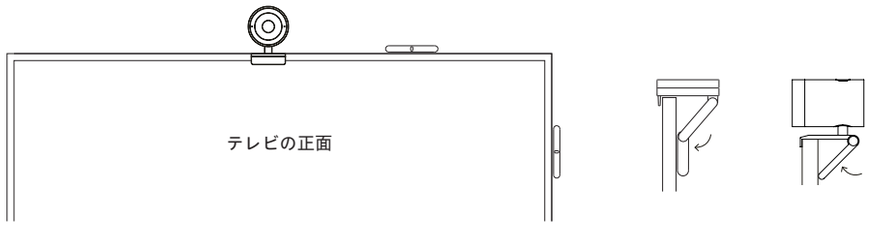


(4) ディスプレイ出力ソースを、接続されたHDMIポートに切り替えます。




(5) スピーカーフォンをノートパソコンのType-C（Full Featured）ポートに接続します。スクリーンキャストボタンのランプが緑色に点灯するまで待ち、ボタンを押して画面の共有を開始します。スクリーンキャストを一時停止するにはもう一度ボタンを押してください。

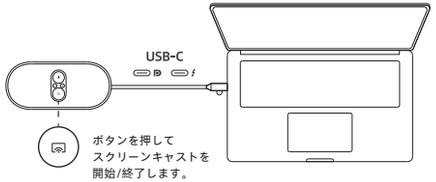


*ノートパソコンのType-CポートがFull Featuredの要件を満たさない場合、
USB-C - HDMI & USB-A/Cアダプタを使用してください。



*ノートパソコンのUSB3.0ポートがHDMIポートの近くにない場合、
USB延長ケーブルを使用してください。




(6) スピーカーフォンの使用、無線でカメラに接続するには、ビデオ会議ソフトウェアで
マイク、スピーカー、カメラを「CA400-CM70 Wireless Camera」に選択してください。




⚠ 「CA400-CM70 Wireless Camera」オプションは、カメラがレシーバに接続されている場合のみ表示されます。

使用方法

USBカメラ

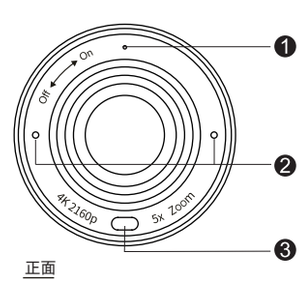

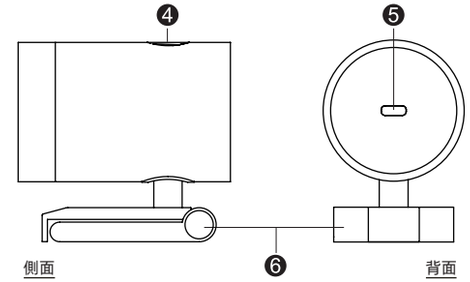


❶ LEDインジケータ
❷ デュアルマイク
❸ IRレシーバ
❹ スイッチボタン
❺ USB-Cポート
❻ クリップマウント

カメラを始めましょう


クリップマウントを使う

カメラのクリップマウントを使用して、
ノートパソコン・モニター・テレビなど、
様々なディスプレイに簡単に取り付けることができます。

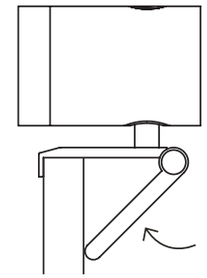


三脚マウントを使う

三脚取り付け用のネジ穴は
クリップマウントの下部にあります。

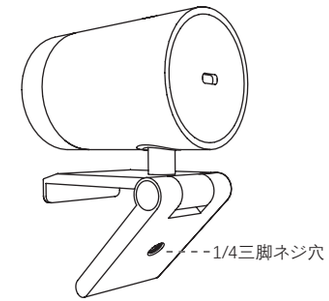


スイベル＆チルト

手動でカメラを上下左右に動かして
最適な撮影角度に調整します。

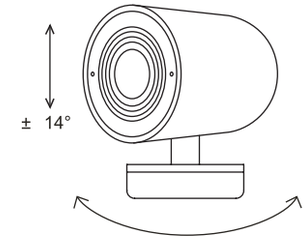

プライバシーカバー

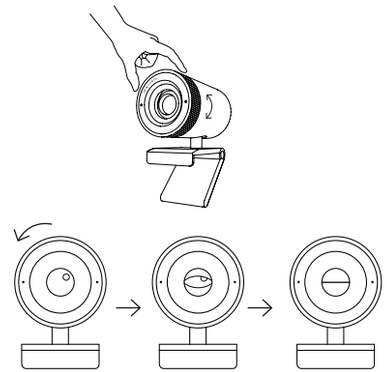


カメラの接続

(1) 同梱のUSBケーブルのType-C側を、USBカメラの背面にあるポートに接続します。


(2) 同じケーブルのType-A側をノートパソコンやPCに接続する。

PCのUSB 2.0ポートに接続する場合、利用可能な最大解像度は1080pになります。
PCのUSB 3.0ポートに接続する場合、利用可能な最大解像度は4Kになります。

⚠ 4K解像度を利用するにはUSB 3.0ケーブルが必要です。

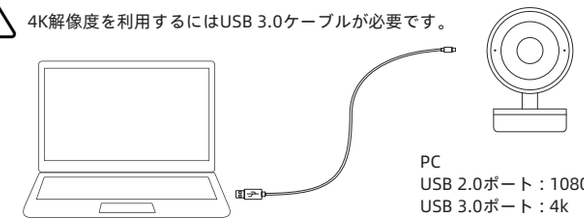


スピーカーフォン

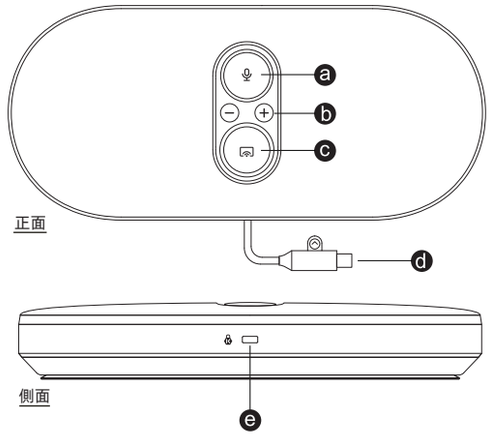


- ⓐ マイクミュート
  緑ランプ： マイク オン
  赤ランプ： マイク オフ
- ⓑ スピーカー音量
- ⓒ スクリーンキャスト
  スクリーンキャストの開始/終了
- ⓓ Type-Cケーブル
  (ノートパソコンに接続)
  電源および信号伝送用
- ⓔ ナノセキュリティースロット
- ⓕ ステータスインジケータ
- ⓖ カメラ用USBポート
  (5V/0.9A)
- ⓗ 言語/ペアリング
  短押し：言語の切り替え
  長押し：再ペアリ
- ⓘ 電源
- ⓙ ディスプレイ用HDMI

リモコン

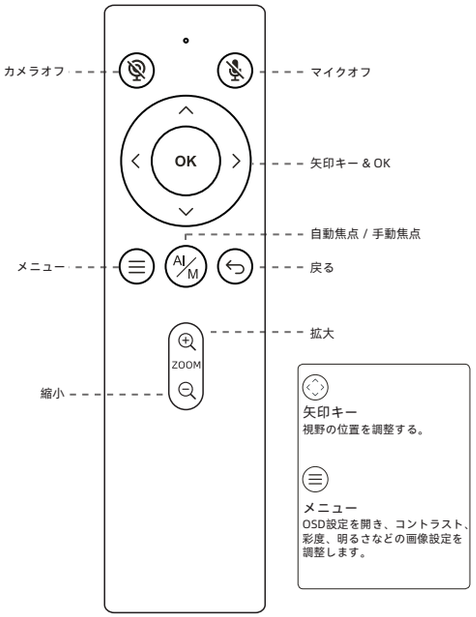

レシーバ

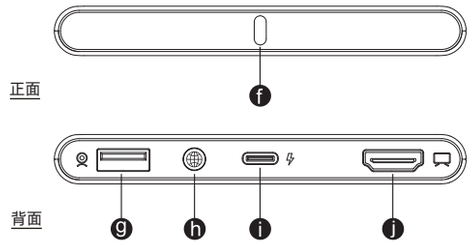

スピーカーフォン　LEDインジケータステータス

緑点滅	接続中
緑点灯	接続成功、スクリーンキャストの準備完了
黄点灯	パソコンのポートからDP信号無し
赤点灯	接続失敗: 1.スピーカーフォンを再度接続してください。 2.レシーバに電源が供給されていません。レシーバーのインジケーターランプが白色に点灯しているか確認してください。 3.レシーバとスピーカーフォンがペアリングされていません。 ペアリングされているか確認してください。 ペアリングされていない場合、再度ペアリングをしてください。

レシーバ　LEDインジケータステータス

緑点滅	接続中
緑点灯	接続成功、スクリーンキャストの準備完了
白点灯	待機中

カメラ　LEDインジケータステータス

イベント	カメラの反応	LEDステータス
プラグイン電源	/	赤＆オレンジ点灯
カメラ使用中	/	緑点灯
カメラ未使用中	/	赤点灯
スイッチボタン1回押し	押すごとに1x → 2x → 3x → 4x → 5x → 自動焦点に切り替わる	赤点滅
スイッチボタン長押し(2秒以上)	自動焦点モード オン/オフ	赤点滅
スイッチボタン長押し(5秒以上)	USBカメラの再起動	赤点滅
遠隔操作でカメラを切る	カメラがオフになり、カメラアイコンと黒い画像がポップアップする	赤点滅
遠隔操作でマイクを切る	マイク消音になり、消音アイコンがポップアップする	オレンジ点滅
遠隔操作でマイクとカメラを切る	マイクは消音、カメラはオフになり、消音アイコン・カメラアイコンと黒い画面がポップアップする	赤＆オレンジ交互点滅

規制およびサービス情報

本ガイドに記載されている製品は、各特許法、著作権法、意匠法、登録意匠法、商標法で保護されています。その他全ての商標はそれぞれの所有者に帰属します。本ガイドはオンラインで配布されています。本製品は使用される組織内でのみ複製が許容されます。当社の事前許可がなく機関外で使用する場合、一切の複製、伝達、検索システムへの保存、他言語への翻訳を行うことはできません。本ガイドに記載されている内容は、著作権法により保護されています。本ガイドの作成には万全を期しておりますが、誤りや遺漏、記載された情報を利用したことによる損害について、弊社は一切の責任を負いません。

コンプライアンス

アメリカ合衆国

コンプライアンスに責任を持つ当事者が承認していない変更･修正は、本製品を操作する使用者の権限を無効にする可能性があります。本製品はFCC規則パート 15に準拠しています。動作は下記2つの条件に従います:

（1） この製品は有害な干渉を引き起こす可能性がありません。

（2） この製品は望ましくない動作を引き起こす可能性がある干渉を含め、受信した全ての干渉を受け入れる必要があります。

注記: 本製品は、FCC規則パート15に従い、クラスBデジタルデバイスの制限に準拠することがテストにより確認されています。これらの制限は、住宅設備において有害な干渉から製品を妥当に保護することを目的としています。本製品は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があります。取扱説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。　ただし、特定の設置場所において干渉が発生しないことを保証することではありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こすかは機器の電源を切ったり入れたりすることで判断できます。下記の1つまたは複数によって干渉を修正するようお試しください:

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店またはラジオ/テレビ技術者に相談する。

⚠ これらの機器は、身体から20cmの距離で使用した場合、RF仕様に適合しています。

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	
IS	IE	IT	EL	ES	CY	LV	LI	
LT	LU	HU	MT	NL	NO	PL	PT	
RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	
IE	HR							

この製品は、全てのEU/EFTA加盟国およびトルコにおいて、5150-5350MHzの周波数帯域で動作する場合、屋内での使用が制限されています。

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesechets.fr

FR

廃電気電子機器（WEEE）
本製品の正しい廃棄方法に関する詳細については、販売店にお問い合わせください。